

# Powerwall 設計時の留意事項



本資料に示されている留意点に該当する場合、工事の内容が変わる場合がありますので必ずご相談の上、Powerwall 設置計画をご検討下さい

## 基本的な平面計画

Powerwall は原則北面に設置しましょう。  
南面では機器温度が上昇し、寿命を短くしてしまいます。  
東面、西面に設置する場合は日除けをするなど、直射日光を避けて下さい。

また、塩害地域には設置することが出来ません。  
海岸線より 1,000m 以上距離を置いて下さい。

**直射日光はNG**

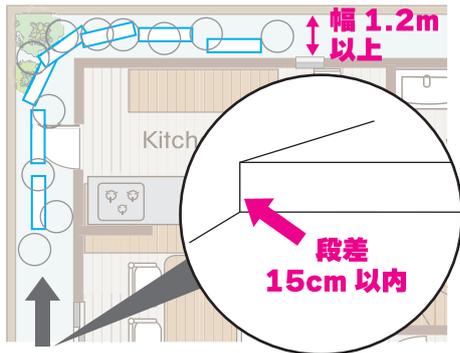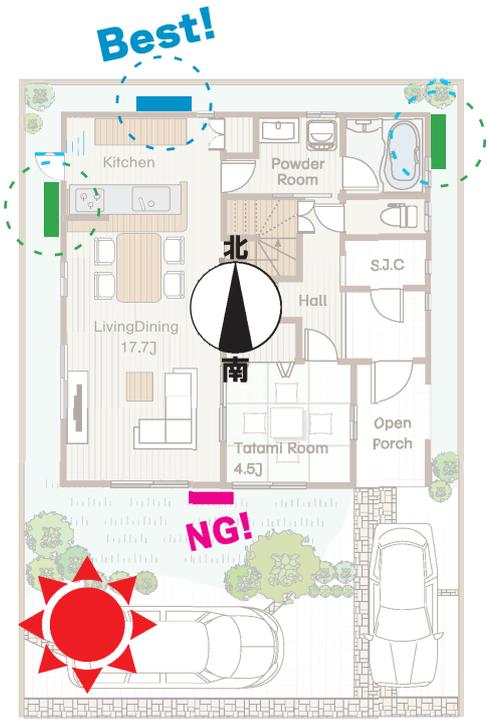

## 搬入ルートの検討

搬入ルート幅は 1 m 以上確保して下さい。  
搬入場所まで直角に曲がる場合は、搬入ルート幅 1.2m 以上確保して下さい。  
荷降ろしから設置場所までの全ての段差は 15cm を超えてしまうと別途搬入料金がかかります。

## 機器周辺の平面距離の確保


設置場所周辺は工事用空間を確保して下さい。  
設置及び作業空間として外壁より 1155 ㎜以上、両脇 500 ㎜以上で合計 1755 ㎜以上確保して下さい。



※それぞれの寸法は、今後変更になる場合がございます

## 機器周辺の立面距離の確保

本体上部より 1200 ㎜以上確保して下さい。  
なお、本体上部にパワコンや出窓などを設置しないで下さい。

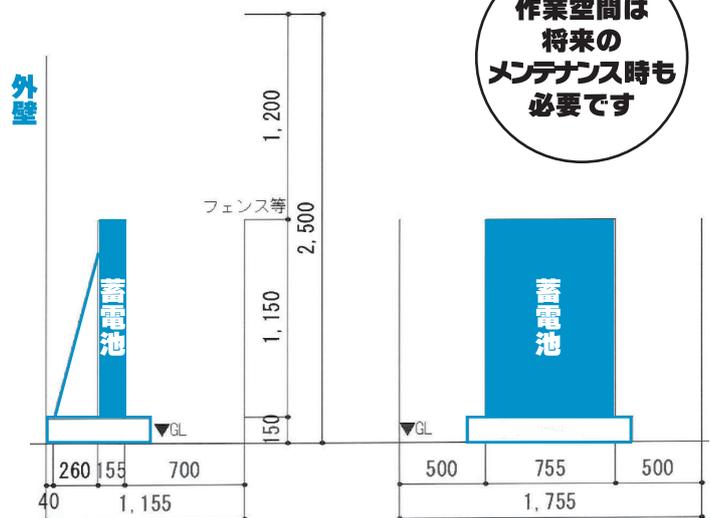

作業空間は  
将来の  
メンテナンス時も  
必要です