

認定販売施工会社様向け Powerwall ご説明 Rev. 7

NOTICE

The information contained in this documents is confidential, privileged and only for the information of the intended recipient and may not be used, published or redistributed without the prior written consent of Tesla, Inc.

LAST EDITED
November 24th, 2023



認定販売施工会社様向け Powerwall ご説明

※本文書は認定販売施工会社様向けの要約資料です
詳細は各文書の最新版をご確認ください

TESLA
POWERWALL
CERTIFIED INSTALLER

- Powerwallのお取り扱いについて
 - [Powerwallお取り扱いの形式](#)
 - [商流](#)
 - [認定設置業者契約の概要](#)
 - [注文](#)
 - [配送費](#)
- Powerwallの仕様について
 - [Powerwallの仕様](#)
 - [Backup Gatewayの仕様](#)
- [Powerwallの運転モードについて](#)
 - [自家消費モード](#)
 - [時間帯別制御モード](#)
 - [電力系統からの充電](#)
- Powerwallの施工について
 - [システム構成](#)
 - [事前の準備](#)
 - [荷受け](#)
 - [保管、輸送、開梱](#)
 - [設置](#)
 - [設置環境](#)
 - [設置場所](#)
 - [電力系統](#)
 - [電気設備](#)
- Powerwall導入時の各種申請について
 - [系統連系](#)
 - [JPEA](#)
 - [消防](#)
- Powerwallのサポートについて
 - [保証内容](#)
 - [サポート](#)
 - [緊急時の対応](#)
- マーケティングについて
 - [広告、プレスリリース、カタログ](#)
- Partner Portalについて
 - [アクセス](#)
 - [ユーザー追加および編集](#)
 - [Powerhub](#)




認定販売施工会社様向け Powerwallのお取り扱いについて

■ Powerwallお取り扱いの形式

- テスラではPowerwallのお取り扱いについて、3つの形式でご契約をさせて頂いております
認定販売施工会社の総称が「Certified Installer」、略称「CI」です

認定販売施工会社* — Powerwallの販売および施工が可能 *以前は「認定施工会社」

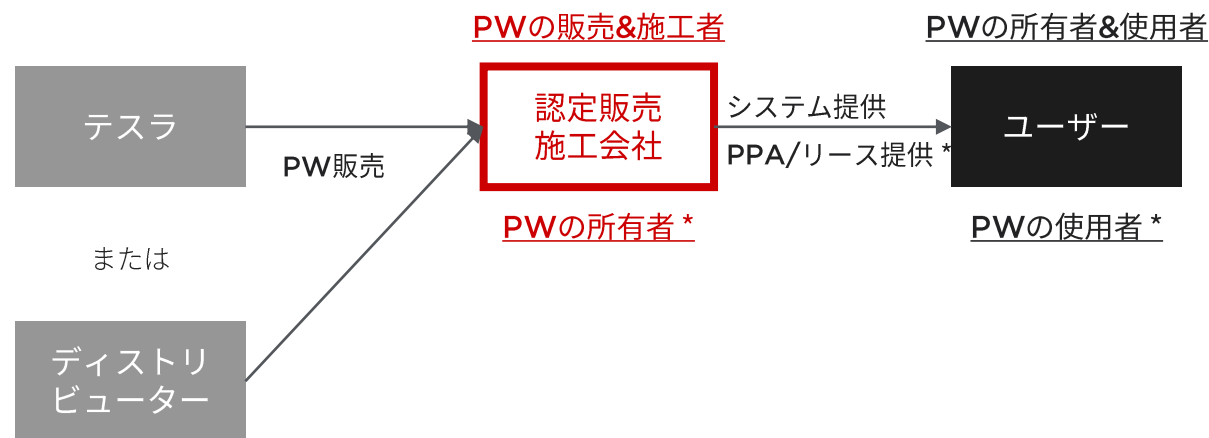


* テスラから購入する場合で認定設置業者契約で認められている場合に限る

認定販売施工会社様向け

Powerwallのお取り扱いについて



■ 商流

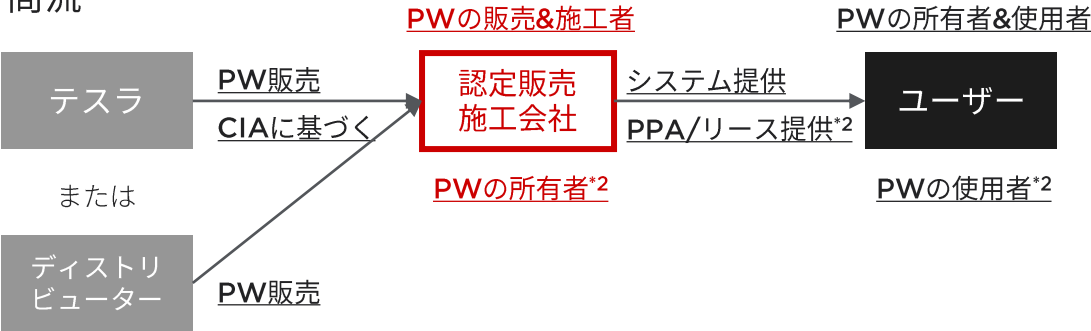

■ 認定設置業者契約（CIA）の概要 ※詳細、正式な内容は契約書本文をご確認ください

■ 本契約締結で以下を対象としたテスラのPowerwall認定販売施工会社となります

*1 テスラから購入する場合で事前申請をし、認められている場合に限る
*2 認定設置業者契約（CIA）で認められている場合に限る
*3 認定設置業者契約（CIA）で別紙1が適用されている場合に限る

項目	可否	項目	可否
Powerwallの購入（テスラまたはディストリビューターのいずれかから）	○	Powerwallのシステム設計・施工	○
Powerwallを含むテスラの商品のみの再販	×	テスラまたは他のCertified Installerの下請け施工	○*3
Powerwallと施工をセットにしたシステムでの再販	○	テスラの産業用蓄電池（Megapack等）、およびその他商品の販売・施工	×
Powerwallと施工をセットにしたシステムでの2次取引先への再販	*1	その他のテスラに関わる活動等	×
Powerwallと施工をセットにしたシステムで第三者モデルでのサービス提供	○*2		

■ 注文管理、各種技術資料、[Webトレーニング](#)をご利用頂ける、[パートナーポータル](#)へのアクセス権を付与致します

認定販売施工会社様向け

Powerwallのお取り扱いについて

■ 認定設置業者契約（CIA）の概要 ※詳細、正式な内容は契約書本文をご確認ください

■ 対象文書

別紙番号	別紙名称	含まれていれば チェック
別紙 1:	本件サービス（全ての商品）	✓
別紙 2:	購入および再販	✓
別紙 3:	一般条項	✓
別紙 4:	テスラポリシーおよびガイドライン	✓
別紙 5:	保険要件	✓
別紙 6:	日本語翻訳	✓

- 各条項
別途PDFご参照

■ 対象商品、サービス、地域

商品:	サービス (別紙1, 別紙3, 別紙4):		購入および再販 (別紙2, 別紙3, 別紙4):		地域:
Powerwall		✓		✓	Japan
自宅用充電器		✓		✓	Japan

自宅用充電器は対象外

■ 言語： 英語、契約書後半に別紙6として日本語訳添付

認定販売施工会社様向け

Powerwallのお取り扱いについて

■ 注文 | テスラから購入する場合

- Powerwallの注文は[パートナーポータル](#)より行います
注文方法は[注文マニュアル](#)をご確認ください
- ユーザー権限「Powerwall Certified Installer」を持ったユーザーのみご注文できます
 - [ユーザーの追加、編集、削除](#)はユーザー権限「Partner Admin」を持ったユーザーのみ可能です

■ 配送費 | テスラから購入する場合

- [注文マニュアル](#)に記載の配送費が別途発生します
 - 車上渡し条件のため、荷下ろしのご対応が必要です
フォークリフトのご用意がない場合などで、パワーゲート車やユニック車の手配をご希望の場合は特別手配となります
発注時に「ご注文詳細」の「メモ」へ記入の上、テスラ担当者へお早めにご相談ください
 - [荷受け](#)の内容もあわせてご確認ください
-
- [ディストリビューターから購入する場合は各社へ直接お問合せ下さい](#)

■ 一般的なフロー

- | | |
|-----------------------|---|
| ① Partner Portalからご注文 | |
| ② 注文確定 | メール：システムより登録者へ「PO Confirmation」配信 |
| ※ 前払いの場合 | 請求書発行（メール）、お支払い、納品日調整 |
| ③ 出荷手配完了 | メール：テスラ担当者よりシリアル番号を添えて配信 |
| ④ 納品・荷受 | |
| ⑤ 請求書発行 | メール：配送会社より納品済連絡受領後発行、配信 |
| ⑥ お支払い | 請求書毎の振込み： 請求書番号を振込みの際に記載
複数の請求書を合算： 対象の請求書番号と振込み予定日を
テスラ担当者へメール |

認定販売施工会社様向け Powerwallの仕様について

■ [Powerwallの仕様](#)

パワーコンディショナー (PCS) | 内蔵

- ・ 定格出力 : 5 kW (連続運転)
 - ・ 系統からの充電 : 5 kW
 - ・ 太陽光発電からの充電 : 5 kW
- ・ 最大出力 : 7 kW (10秒、自立運転中)
- ・ 定格交流電圧 : 100/200 V
- ・ 接続様式 : 単相三線式 (電灯のみ)
- ・ 太陽光発電システム接続 : 別途PCS必要、並列


リチウムイオンバッテリー | 内蔵

- ・ 蓄電容量 : 13.5 kWh
- ・ 充電深度 : 100%
- ・ 充放電効率 : 90% (PCS含む)

温度調整システム | 内蔵、循環式水冷

- ・ 動作温度 : -20℃ ~ 50℃ (推奨温度 0℃ ~ 30℃)

[温度管理機能 \(プリコンディショニング機能\) あり](#)

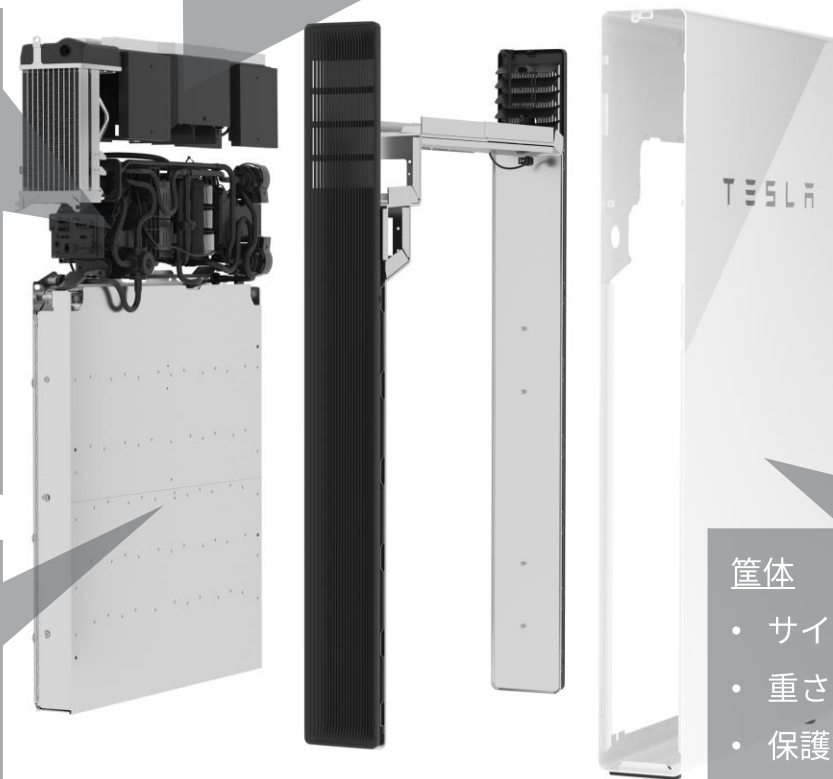

筐体

- ・ サイズ : 高さ 1150 x 幅 753 x 奥行 147 mm
- ・ 重さ : 114 kg
- ・ 保護等級 : IP67 (バッテリーおよび電子配線)
IP56 (配線接続箇所)
- ・ 設置環境 : 屋内・屋外
- ・ 設置方式 : 床置き または 壁掛け

- 型式 : [テスラ蓄電池システムPowerwallの型式について](#)
- サポートページ : [Powerwallサポートページ](#)
- 緊急時の対応 : [リチウムイオンバッテリー緊急時対応マニュアル](#)および[補足資料](#)

認定販売施工会社様向け Powerwallの仕様について

▪ Backup Gatewayの仕様



Backup Gateway

筐体

- ・ サイズ : 高さ 584 x 幅 380 x 奥行 127 mm
- ・ 重さ : 11.4 kg
- ・ 保護等級 : IP55
- ・ 設置環境 : 屋内・屋外
- ・ 設置方式 : 壁掛け

接続

- ・ 最大定格電流 : 80A
- ・ 拡張性 : Powerwall 10台 (Backup Gateway1台につき)
- ・ 通信接続 : イーサネット、Wi-Fi
(補助回線 : セルラー (LTE/4G))
- ・ ブレーカー用スペース (DINレール) : 3 x ELCBブレーカー用



Backup Gateway内部

認定販売施工会社様向け

Powerwallの運転モードについて

■ [運転モード](#)

- Powerwallの設定、運転状態や電池の残量等の確認は全てスマートフォンのTesla Appから、インターネットを通して行います
- [Teslaアプリ各モードの動作資料](#)および[Teslaアプリ説明動画](#)も参照ください



認定販売施工会社様向け

Powerwallの運転モードについて


■ 運転モード | [自家消費モード](#)

- 太陽光発電の余剰分を蓄電し、太陽光発電による電力の不足時に放電し自家消費が最大になるよう運転します



【各モード共通】

- バックアップのための蓄電率を1%単位で設定できます
- 全てを非常時用に備える場合は100%に設定ください

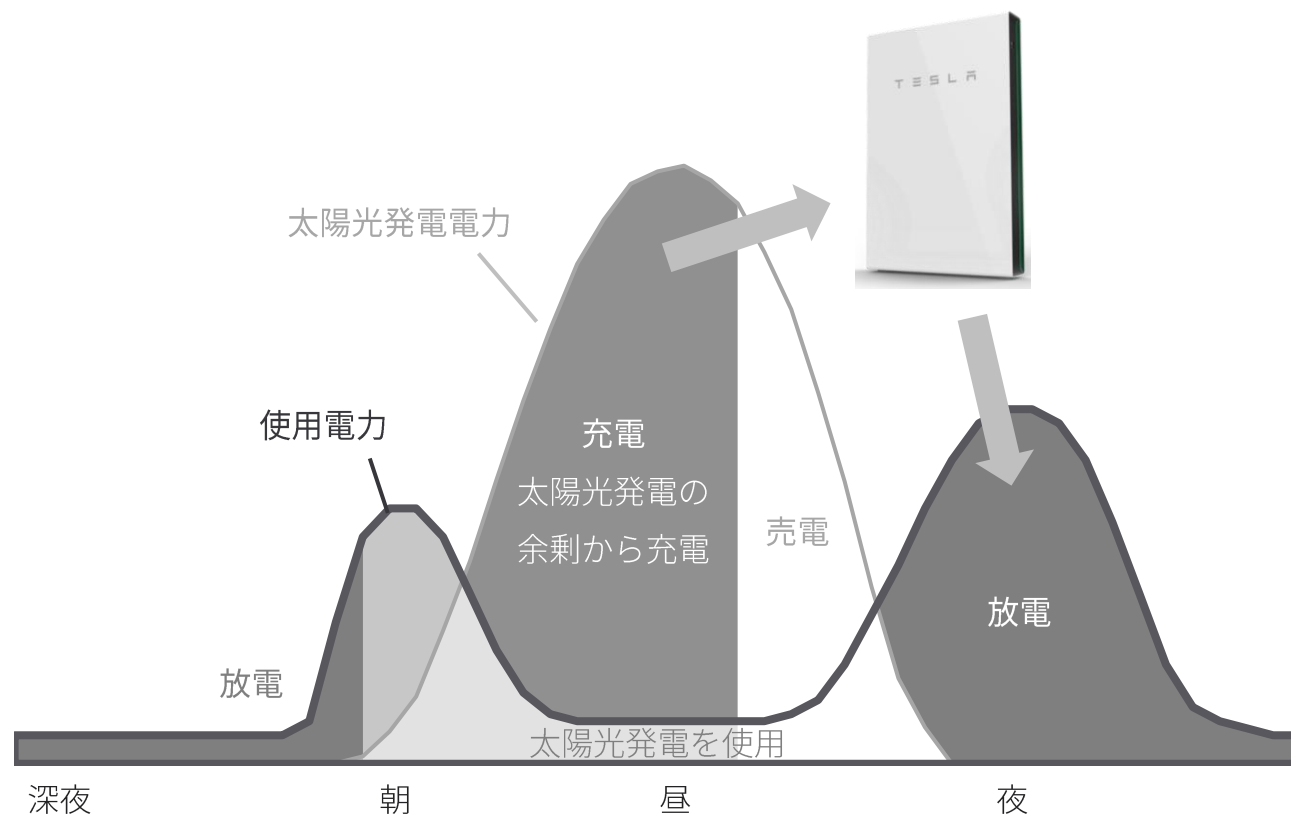

認定販売施工会社様向け

Powerwallの運転モードについて

■ 運転モード | [時間帯別制御モード](#)


- 設定された「電気料金プラン」に応じて節約効果を最大化するように自動的に充電と放電を行います
- 太陽光発電がある場合、「自家消費」、「ピークシフト」、「押し上げ」で節約効果が大きくなる動作を自動的に選択します
- 電力料金プランの設定によっては充放電しない場合があります*



*太陽光発電の余剰がある時間帯の販売価格が太陽光発電の電力が不足する時間帯のご購入価格よりも高い場合など

電気料金プランを
任意に設定できます


例) 押し上げ運転の場合

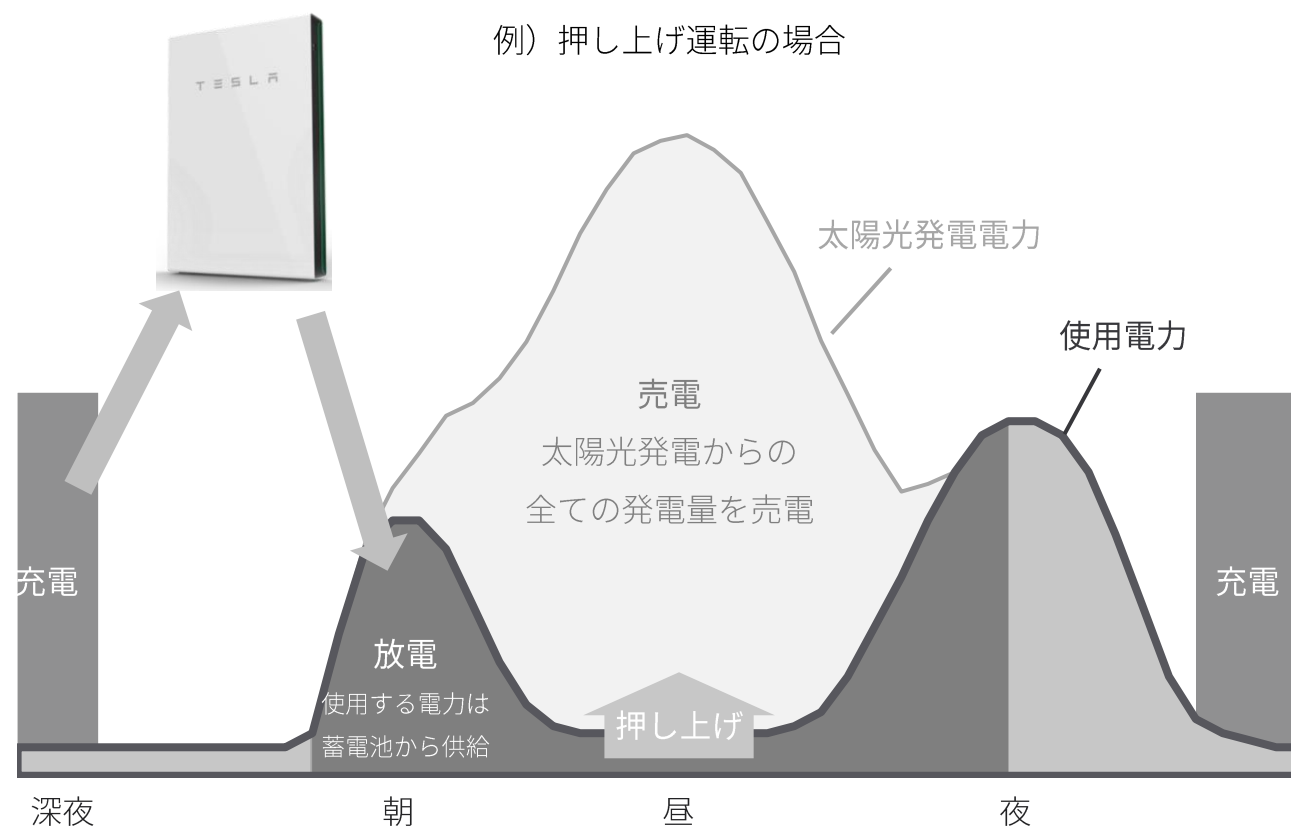

認定販売施工会社様向け

Powerwallの運転モードについて

- 運転モード | [電力系統からの充電](#)
 - 「グリッド充電」の設定により、電力系統からの充電を制御することができます

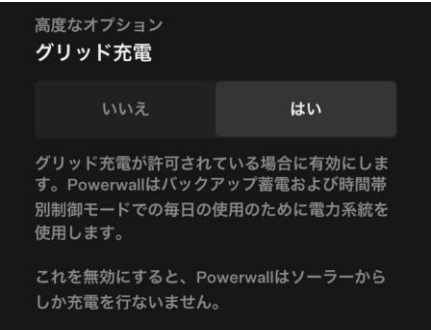

	グリッド充電	
	いいえ	はい
バックアップのための蓄電率	- 十分な太陽光発電を利用できない場合、充電よりも自己放電が大きいと徐々に蓄電率が下がります <u>蓄電率が0%まで下がった状態が続くと故障の原因となります</u> <u>一度グリッド充電を「はい」にして系統から充電してください</u>	十分な太陽光発電を利用できない場合、押し上げ運転をする場合など、電力系統から充電し設定された蓄電率を維持します
Storm Watch	<u>十分な太陽光発電を利用できない場合、停電に備えた充電ができないことがあります</u>	十分な太陽光発電を利用できない場合、電力系統から最大容量まで充電し、停電に備えます
時間帯別制御モード	- 系統から充電しないため、エネルギー自給率が向上します - 太陽光発電の余剰がない場合、余剰があっても充放電による経済的なメリットがない場合、充放電しません	- 以下のような経済的なメリットがある場合、電力系統から充電します - 太陽光発電がある場合、押し上げ運転による売電の最大化 - 時間帯別料金の場合、ピークシフトによる電力料金の最小化

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ システム構成

- Backup Gatewayを中心に、太陽光発電、Powerwallを接続します

【バックアップ回路】


- 最大80Aまでの主幹ブレーカーの負荷
- Powerwall1台あたり7.6kWかつ合計最大16kWまでの太陽光発電

【非バックアップ回路】

- 上記制限を超える場合、非バックアップ回路に分けて接続します
 - バックアップ回路と非バックアップ回路の合計：100A・20kWまで
- 更にこれを超える場合は制限内に収まるよう抜き出して接続するかオプションの接続方法を使用します

- Backup Gatewayは必ずインターネット回線に接続してください

- [パートナーポータル](#) 書類:Powerwall カテゴリ:サイトデザインより、組合せる機器に合わせた構成図をご確認ください

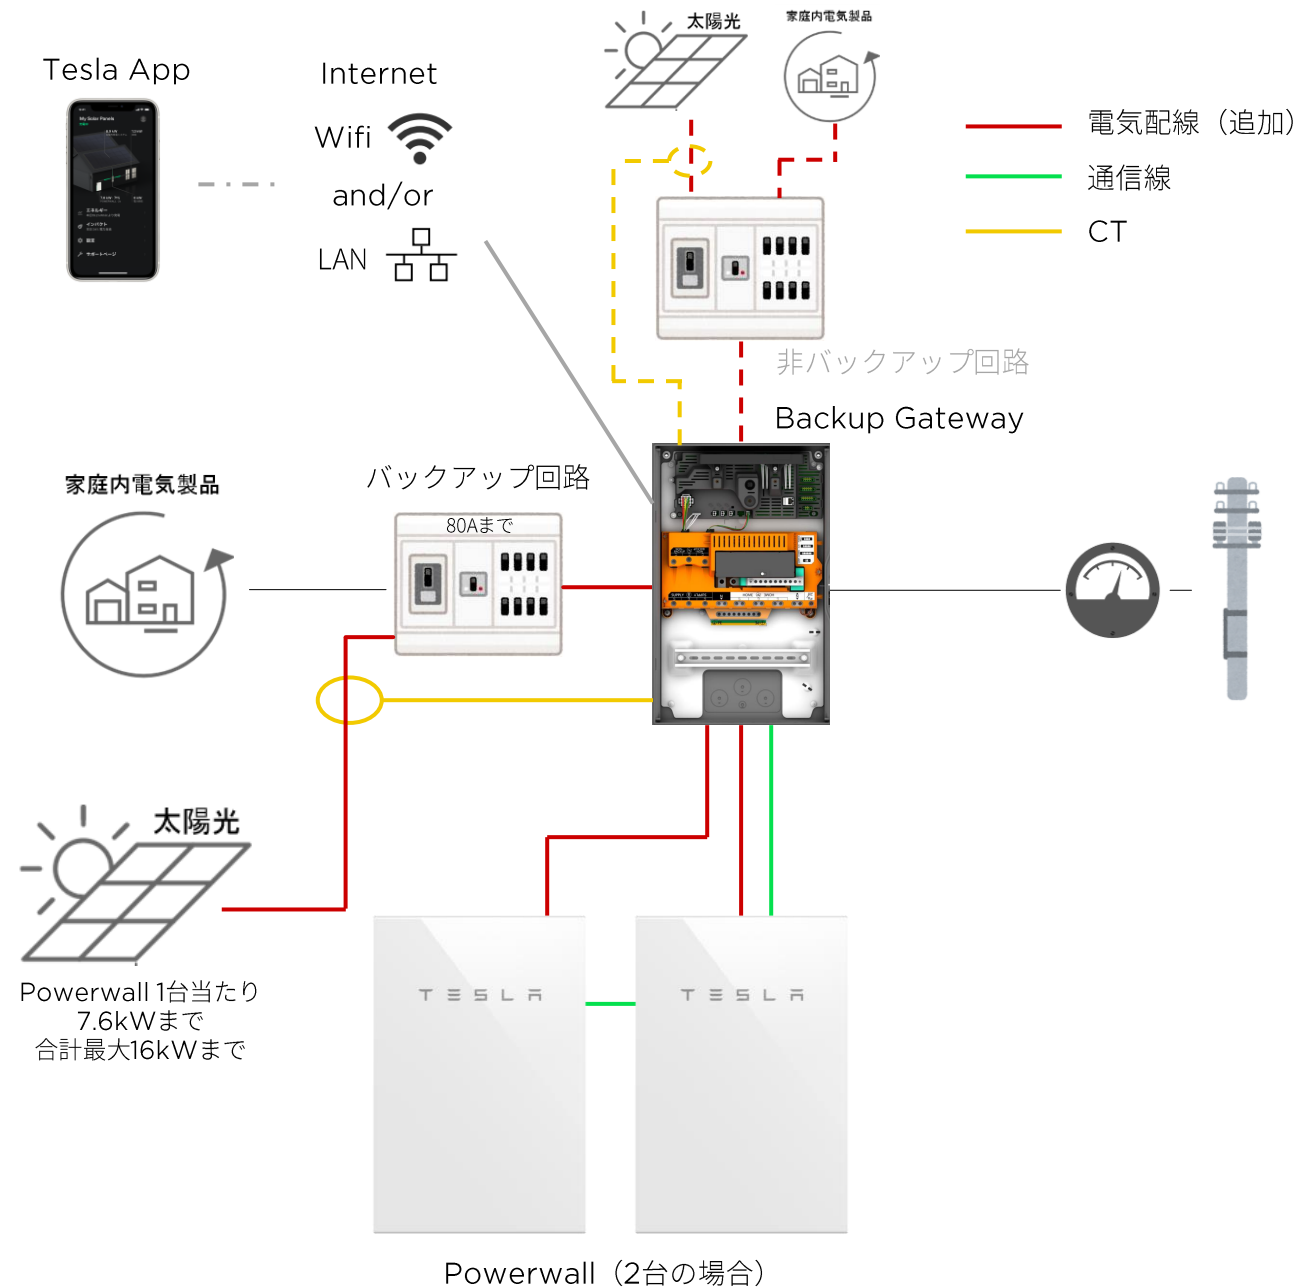

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ システム構成 | 通常時

- Powerwallからバックアップ回路および非バックアップ回路に電力が供給されます

【Powerwallの充電】 モードによって異なります


- 自家消費モード 太陽光発電の余剰電力*1から
- 時間帯設定モード 安い時間帯に系統から

*1 (太陽光発電合計) - (バックアップ回路負荷) - (非バックアップ回路負荷)

【逆潮流】

- Powerwallの放電 Backup Gatewayよりも上流へは流れません
- 太陽光発電 Backup Gatewayよりも上流へ流れることがあります*2

*2 Powerwallの入力（5kW）を超える余剰電力がある場合、Powerwallが満充電の場合、時間帯設定モードで使用している場合など

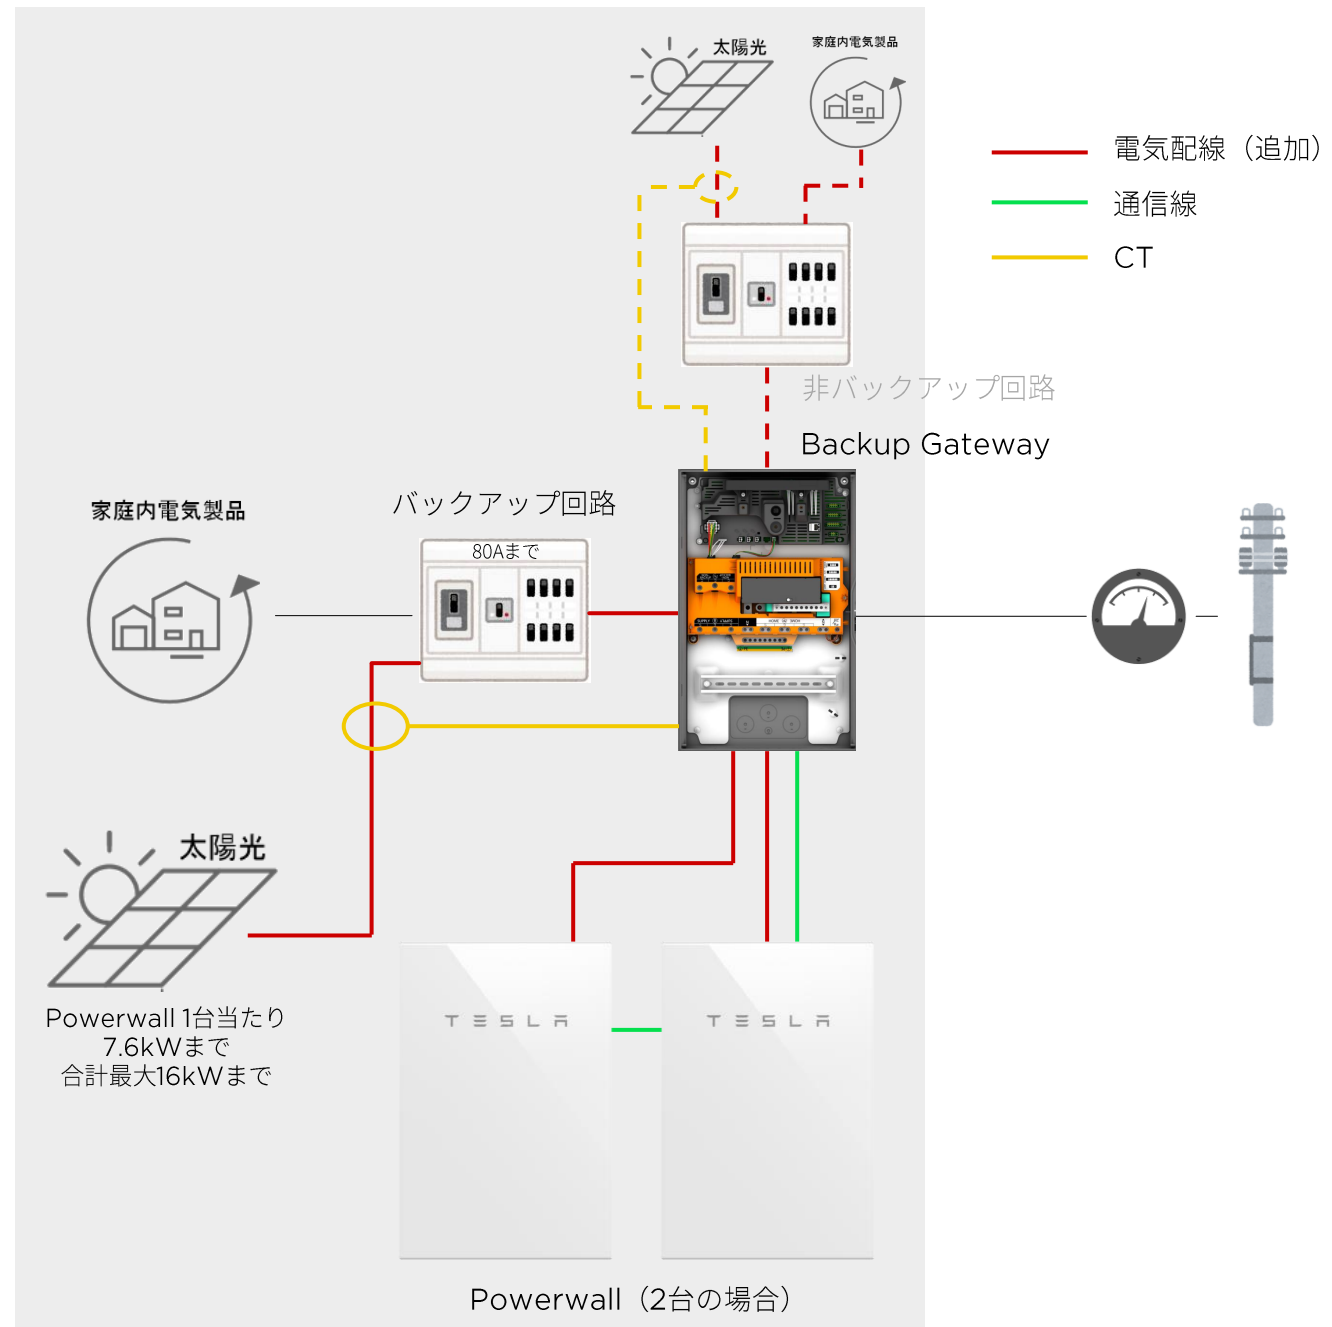

認定販売施工会社様向け

Powerwallの施工について

- システム構成 | 通常時（オプション）
 - Powerwallからバックアップ回路とその他負荷に電力が供給されます
 - CTおよびメーターとの接続距離は最長100mまでです


- 【Powerwallの充電】 モードによって異なります
- 自家消費モード 太陽光発電の余剰電力*1から
 - 時間帯設定モード 安い時間帯に系統から

*1 (太陽光発電合計) - (バックアップ回路負荷) - (その他負荷)

- 【逆潮流】
- Powerwallの放電 受電測定点よりも上流へは流れません
 - 太陽光発電 受電測定点よりも上流へ流れることがあります*2

*2 Powerwallの入力（5kW）を超える余剰電力がある場合、Powerwallが満充電の場合、時間帯設定モードで使用している場合など

- 電気配線（追加）
- 通信線
- CT
- Meter, CT, VT

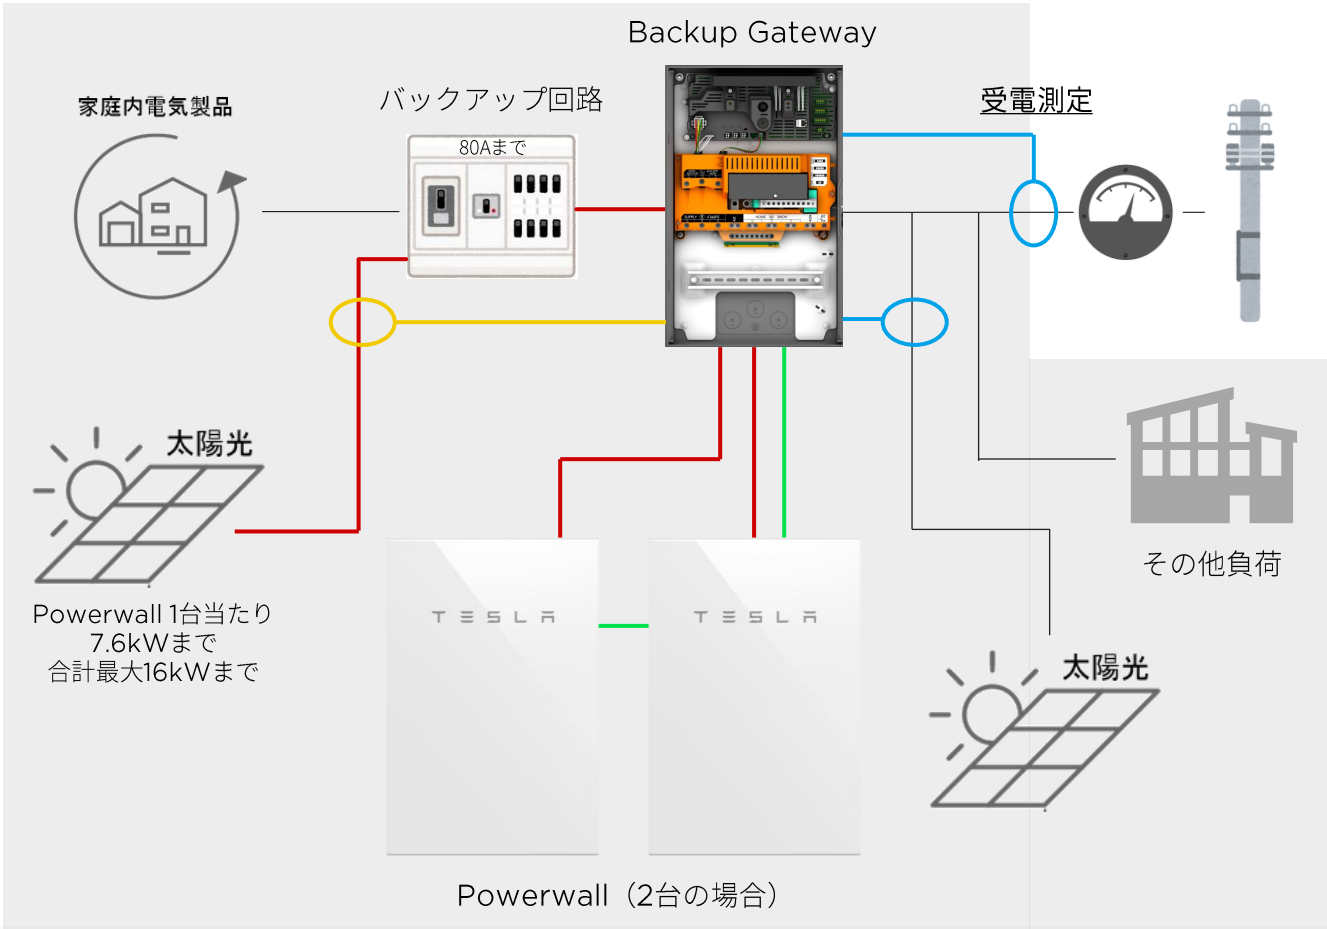

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について


■ システム構成 | 停電時（共通）

【停電時】

- システムが停電した場合、自動的にBackup Gatewayに内蔵のリレーにより系統側から解列され、一度停電します
- 3秒後、自動的にPowerwallが自立運転を開始し、バックアップ回路に電力が供給されます
- バックアップ回路につながった太陽光発電のPCSはPowerwallからの電力を受けて再起動し、系統連系時と同様に作動します

【復電時】

- システムが復帰した場合、300秒後に自動的に一度停電します
 - 自動的にBackup Gatewayに内蔵のリレーが系統側と接続され、3秒後、系統からバックアップ回路にも電力が供給されます
 - Powerwallも自動的に通常運転に戻ります
 - 太陽光発電のPCSは系統からの電力を受けて再起動します
-
- その他、詳細は[Off gridについて](#)をご確認ください

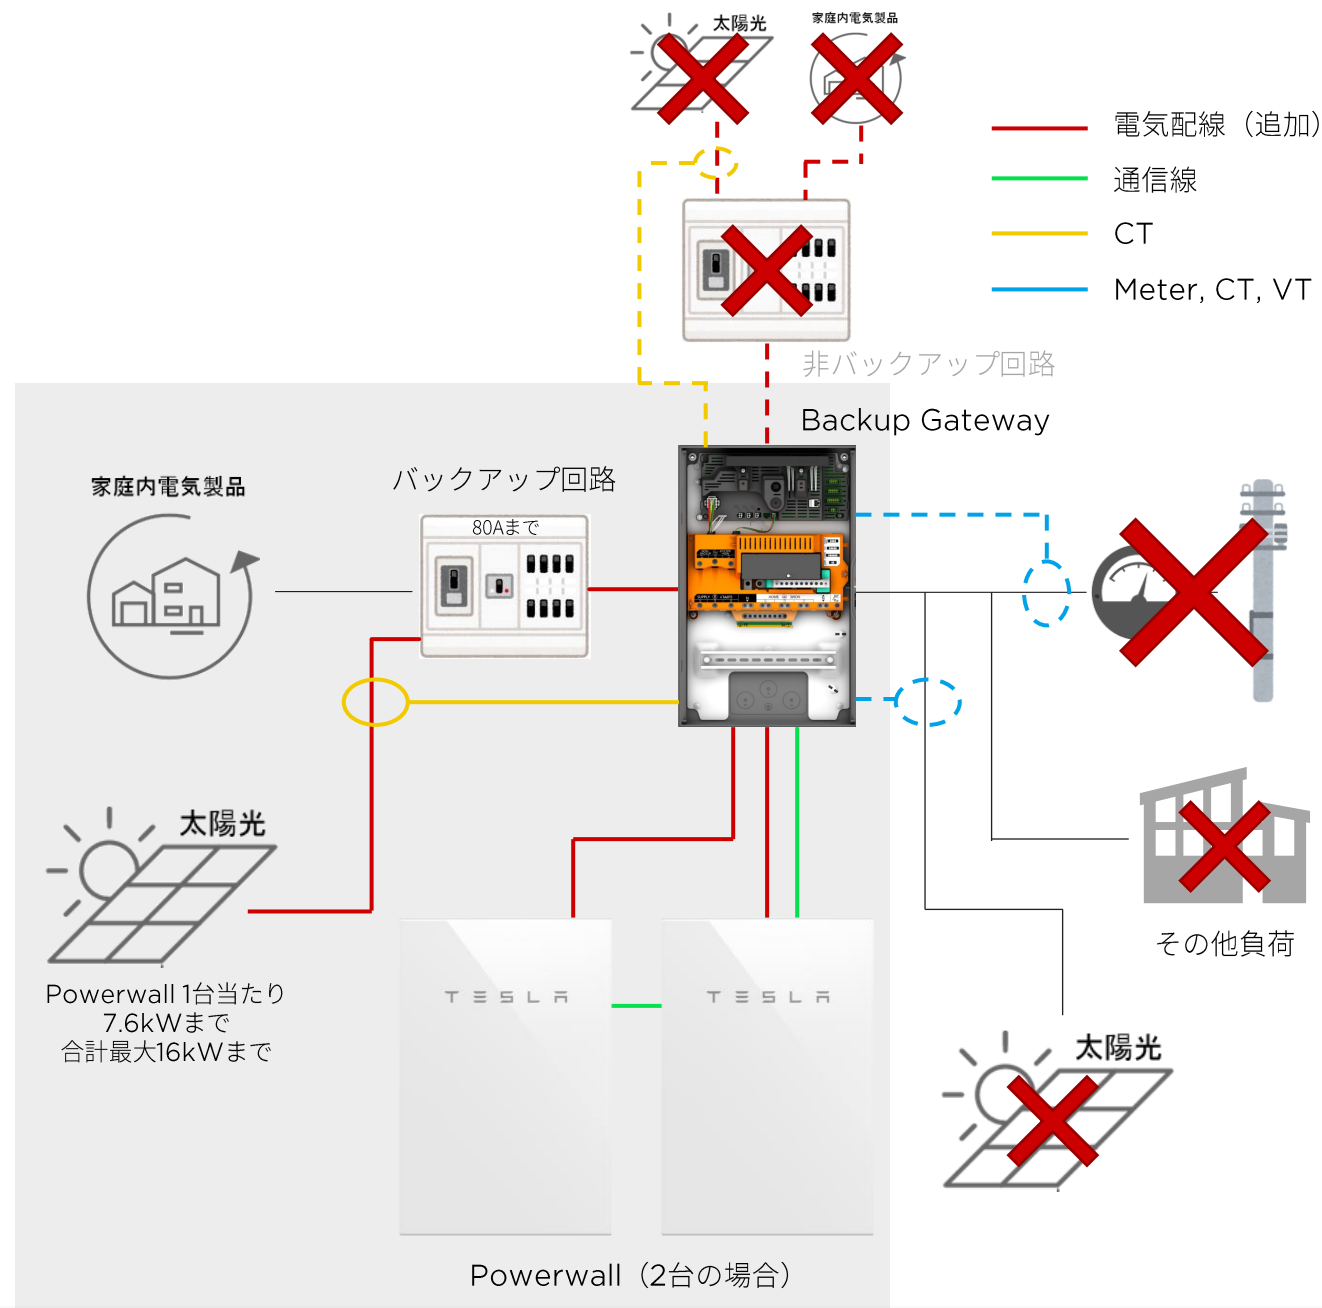

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 事前の準備

【ユーザー様または認定販売施工会社でご準備頂くもの】

- 設置場所のインターネット環境 ※モバイルルーターによるBackup Gatewayの接続可
- Apple AppもしくはGoogle Appが使用できる端末 ※ガラケー不可
- メールアドレス ※ガラケーメールアドレス不可

【テスラアカウント登録とTesla Appの準備】

- [テスラWebサイト](#)右上の「アカウント」よりテスラアカウントを作成ください
- [App Store](#)または[Google play](#)よりTesla Appをダウンロードし、テスラアカウントでサインインしてください

【ユーザー様へご連絡頂くもの】

- どなたでもアクセス可能
 - [Powerwall オーナーズマニュアル](#)
 - [リチウムイオンバッテリー緊急時対応マニュアル](#)および[補足資料](#)（補足資料は[パートナーポータル](#)でのみ提供）
 - [サポートページ](#)、[プライバシーポリシー](#)
- [パートナーポータル](#)でのみ提供 | 必要に応じて認定販売施工会社より使用者へ提供ください
 - [Powerwallクイックガイド](#)
 - [テスラ Powerwall のご新築導入準備の際のご留意点](#)

Internet
Wifi and/or LAN

Tesla App




認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について


■ 荷受け | テスラから購入する場合

- 配送時間は指定できず、変動しますので事前連絡ができません
万が一荷受けできなかった場合、追加請求が発生しますので必ず荷受対応をお願いします
- ドライバー情報の事前提供も車両確定が出荷直前となるため、対応できません
- 車上渡し条件のため、荷下ろしのご対応が必要です
フォークリフトのご用意がない場合などで、パワーゲート車やユニック車の手配をご希望の場合は特別手配となります
発注時に「ご注文詳細」の「メモ」へ記入の上、テスラ担当者へお早めにご相談ください
- 受領時に外装に商品のユニットの損傷が予想される著しい破損がないかご確認ください
万が一、著しい破損があった場合は速やかにテスラ担当者へご連絡ください
- ディストリビューターから購入する場合は各社へ直接お問合せ下さい

Powerwall本体 梱包形態

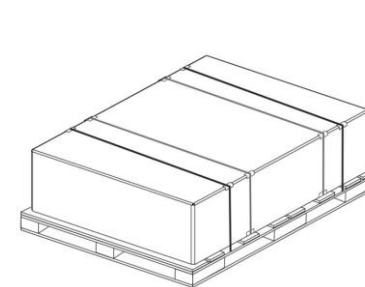


単体 144kg

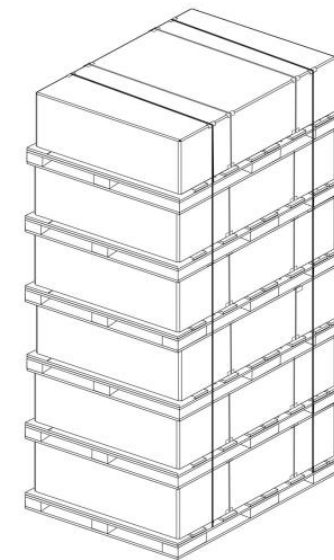

最大積み重ね時 864kg

Backup Gateway 梱包形態

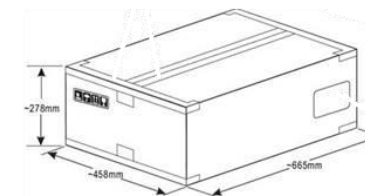

認定販売施工会社様向け

Powerwallの施工について

■ 保管、輸送

【保管条件】

保管期間	許容温度範囲
1 週間まで	-30 °C ~ 60 °C
1 か月まで	-30 °C ~ 45 °C
1~12 か月	-20 °C ~ 30 °C

■ 湿度	95%未満（結露なし）
■ 蓄電容量	25%

【その他】

- [Powerwall 2 AC 輸送／保管ガイドライン](#)をご確認ください
- 必要に応じて[リチウムイオンバッテリー緊急時対応マニュアル](#)も併せてご確認ください（SDS等）

■ 開梱

- Powerwall 梱包内には、以下のものが含まれます
 - Powerwall 1つ
 - ハンガーブラケット 1つ
- Powerwall用アクセサリーバッグは別梱包です
- Backup Gateway梱包内には、以下のものが含まれます
 - Backup Gateway
 - Backup Gateway用アクセサリーバッグ



Powerwall 梱包内

認定販売施工会社様向け

Powerwallの施工について

■ 設置 | マニュアル

- Powerwallの設置前に必ず各種マニュアルをご確認頂き、十分理解した上で施工実施ください
取扱手順や警告に従わないと、感電、重傷、または死亡につながる恐れ、あるいは製品が損傷し、不具合をもたらす可能性があります

【設置マニュアル】

- [Powerwall 2 AC 設置マニュアル \(Html版\)](#)
- [Powerwall 2 AC インストールクイックガイド](#)
- [試運転調整ガイド](#)
- [簡易結線図](#)

【関連文書】 他機器の組合せ、オフグリッド等は各種マニュアルをご確認ください

- [Backup Gatewayへの太陽光発電システム接続に関して](#)
- [Backup GatewayとV2Hの併用に関して](#)
- [高圧受電設備-キュービクルへの導入について](#)
- [Off gridについて](#)
- その他：[パートナーポータル](#) 書類:Powerwall カテゴリ:サイトデザイン

- [パートナーポータル](#)ではこれら以外の文書、動画もございますので、ご活用ください

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置 | Powerwall 設置方法

- 床置設置と壁掛け設置の2つのパターンで設置できます

【床置設置】

- 各認定販売施工会社にて簡易基礎と転倒防止架台をご用意頂きます
- 架台へテスラが供給するハンガーブラケットを固定し、Powerwallをそこへ固定します
- テスラでは簡易基礎と転倒防止架台のご提供はございません
- テスラの推奨品ではありませんが、独自で設計を行われたPowerwall専用架台をご提供されているお会社もございます

【壁掛け設置】

- 建物壁面にテスラが供給するハンガーブラケットを固定し、Powerwallをそこへ固定します
 - 建物壁面の強度が十分あることをご確認ください

【Powerwall】

- サイズ : 高さ 1150 x 幅 753 x 奥行 147 mm
- 重さ : 114 kg



床置設置



写真はイメージです




壁掛設置

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置 | Powerwall 設置方法

【ハンガーブラケットへの固定方法】

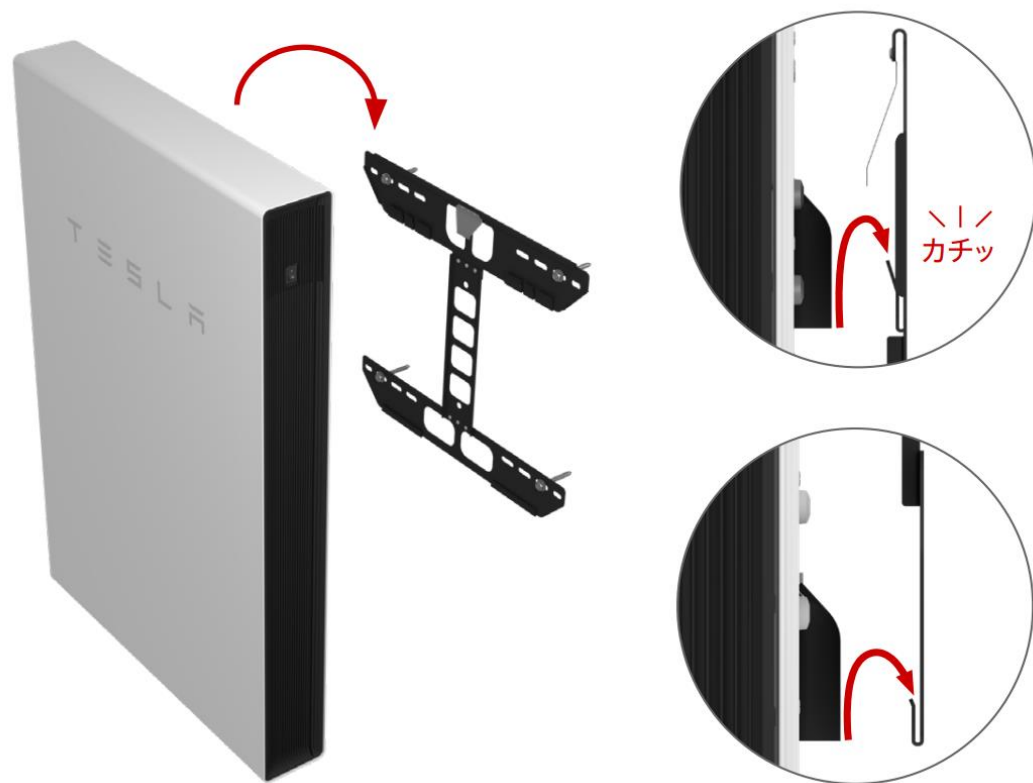


認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置 | Powerwall 設置方法

- 複数台の Powerwall を設置する場合、個別設置と[スタックキット](#)による連結設置の2つのパターンで設置できます

【スタックキットによる連結設置】

- [Powerwall 2 AC 設置マニュアル](#) ([Html版](#)) の付録G：複数台のPowerwall設置に従い、設置します
- 複数台のPowerwallを[スタックキット](#)で連結設置する場合、床置きし、隣接する壁またはラックに固定します
- 2つの[スタックキット](#)で最大3台のPowerwallを結合できます
 - Powerwallが3台以上の場合は、複数の3台以下のグループに分割し、それぞれを壁またはラックに固定します

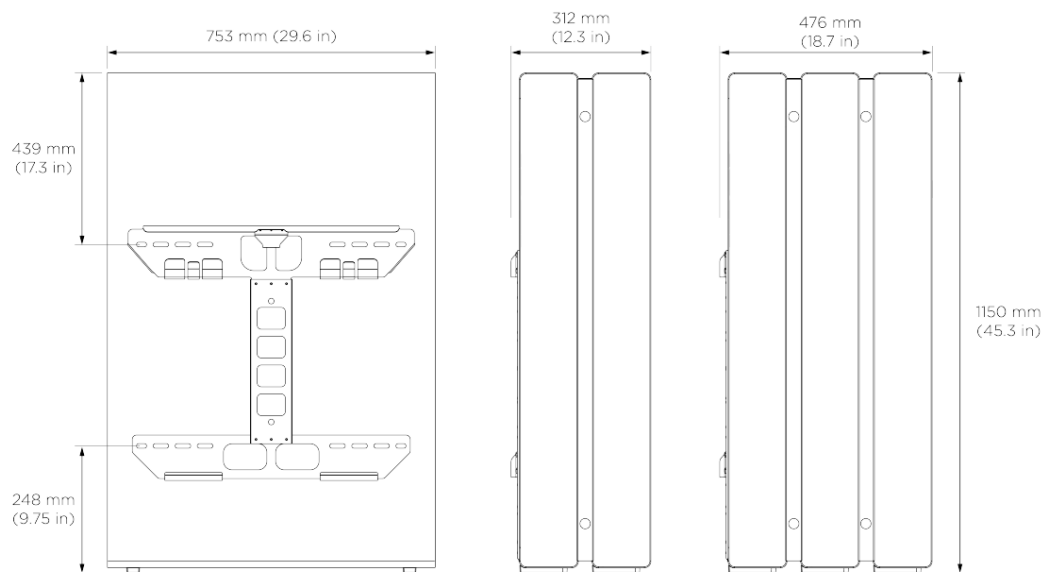

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置 | Powerwall 設置方法

【Powerwall 運搬方法】

- Powerwallの重量は114kgです
- 施工設置で人力により運搬する際には以下のようなキャリーベルトやトロリーをご活用ください
- Powerwallのペイントに傷がつかない様に養生して運び、Powerwallの保護シートは最後に取り外してください



キャリーベルトによる運搬、設置の例



トロリー

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置 | Powerwall 配線方法

- テスラが供給する端子を電線に接続し、Powerwall本体の端子へ繋がます



サイドカバーを
外す



側面から
ケーブル引き込み

または



背面から
ケーブル引き込み




※アクセサリバッグ同梱のハーネスは赤と黒が逆になっております


Backup GatewayのL1とPowerwallのL1を接続ください

マニュアル【L2:黒/N:白/L1:赤】、現物【L2:赤/N:白/L1:黒】

L1とL2が逆に接続されても問題はありませんが、管理上やテスラが遠隔で確認した際に、L1とL2が逆に表示されます

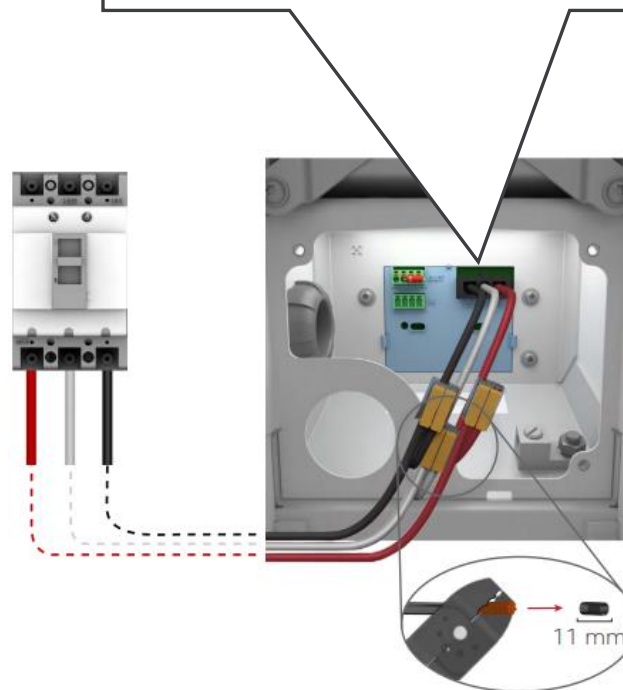


Powerwallへの電力線の配線

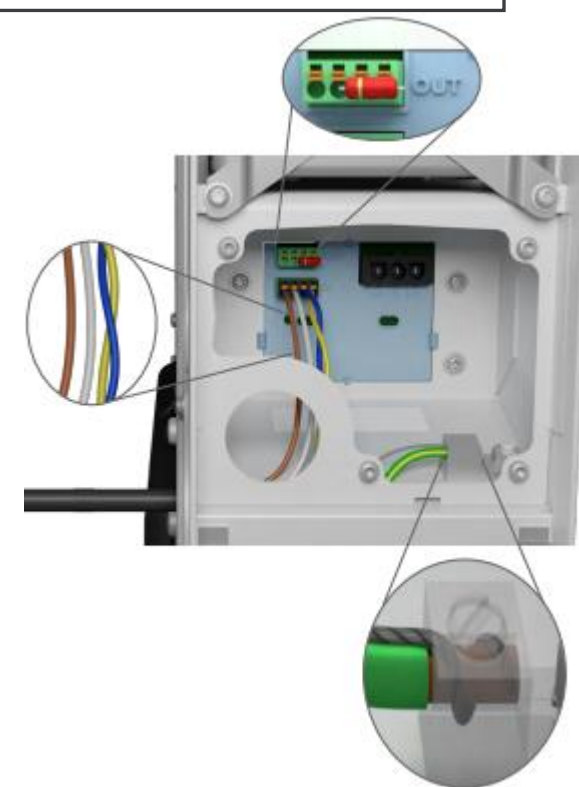

Powerwallへの通信線およびアースの配線

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置 | Backup Gateway 各部機能

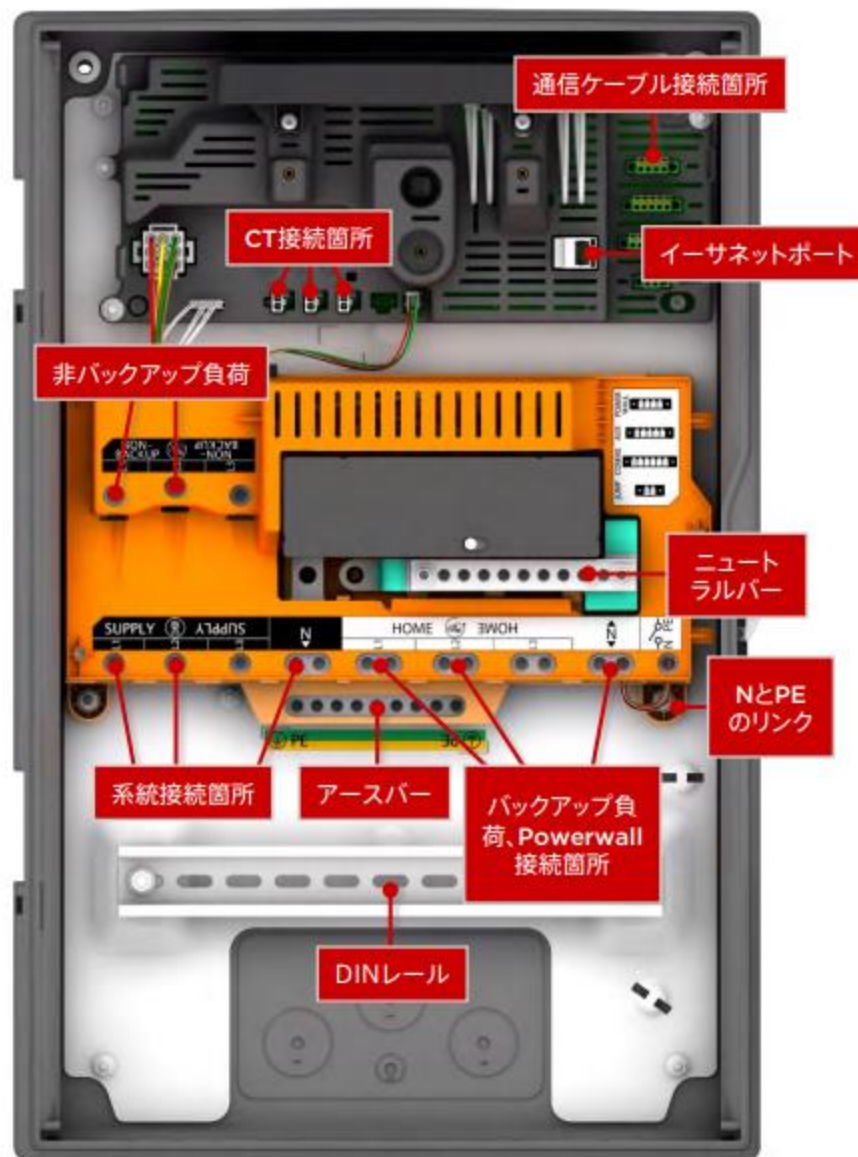

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置 | Backup Gateway 設置方法

- 建物壁面にBackup Gatewayの筐体を固定します
 - 建物壁面の強度が十分あることをご確認ください
 - ドアを開けるスペースがあることをご確認ください
- 筐体の中へBackup Gatewayの内部機器を固定します

【Backup Gateway】

- サイズ : 高さ 584 x 幅 380 x 奥行 127 mm
- 重さ : 11.4 kg



Backup Gatewayの筐体を固定



または




Backup Gatewayの内部機器を固定


認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置 | Backup Gateway 配線方法


- 系統側、バックアップ回路、Powerwall、太陽光発電、非バックアップ回路、通信線を下図の箇所に接続します
- 接続時には各回路へ保護用のブレーカーが必要です（図は簡便のため除いた表示となっております）
 - Powerwallには32A（日本では30Aを使用）サーキットブレーカーが必要です
- バックアップ回路へ接続できる太陽光発電はPowerwall 1台当たり7.6kWかつ合計最大16kWまでです
 - これを超える場合は非バックアップ回路に分けて接続します

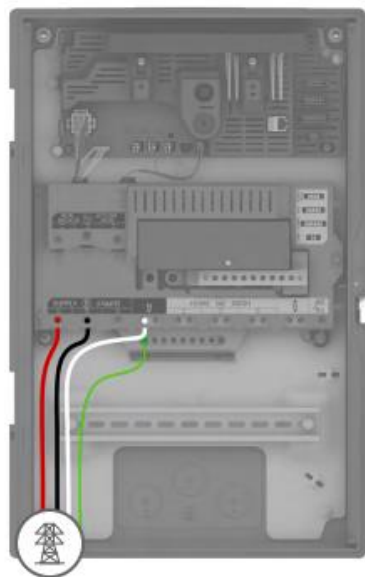


系統側

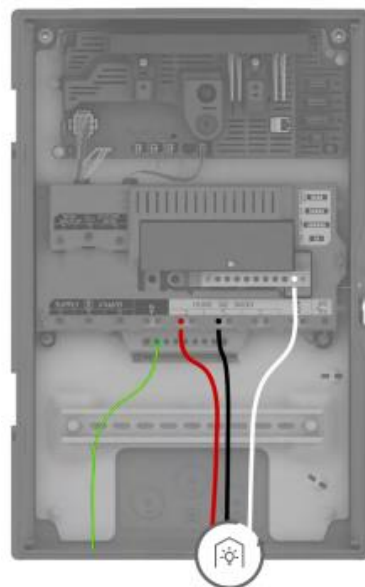

バックアップ回路、
Powerwall、太陽光発電

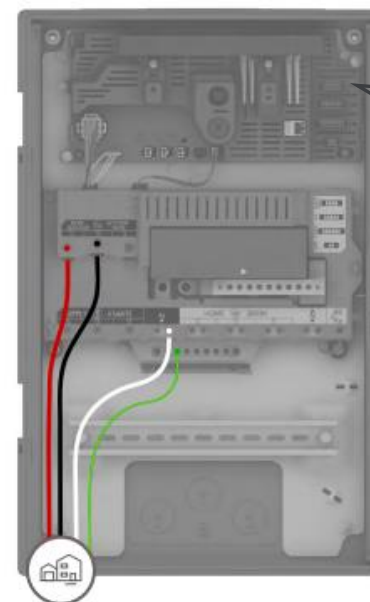


非バックアップ回路、
超過分の太陽光発電

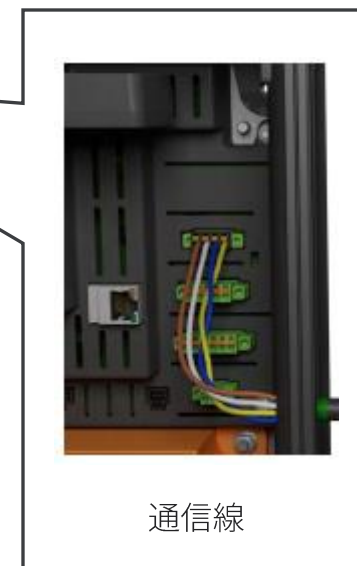


通信線

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

- 設置 | Backup Gateway 配線方法
 - 太陽光発電計測用のCTを左下図のように接続します
 - CTはBackup Gatewayに最大3つまで接続できます
 - インターネット回線を右下図のように接続します

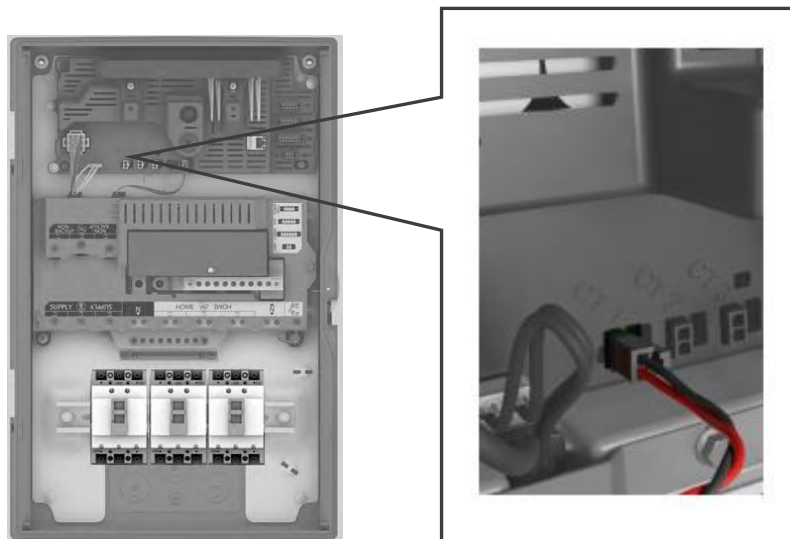

Backup GatewayへのCTの接続

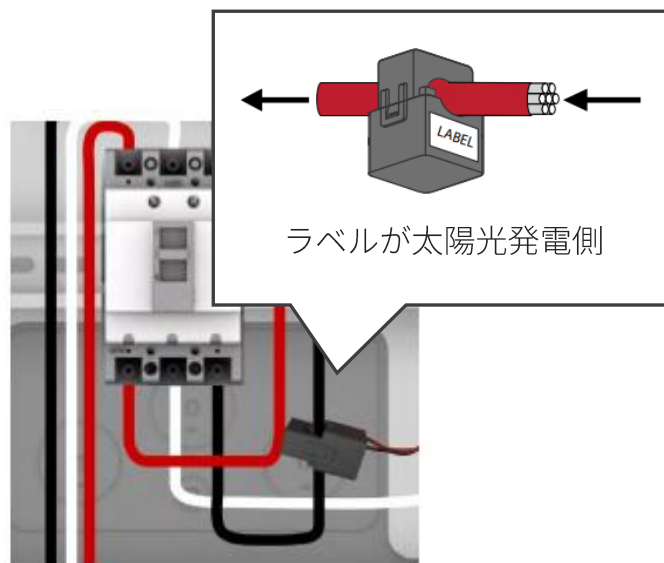

太陽光発電の計測



インターネット回線の接続

認定販売施工会社様向け

Powerwallの施工について

■ 設置 | 試運転調整

- Tesla Prosユーザーガイドに従い、設定を行います
 - トラブル時には[試運転時トラブルシューティングガイド](#)を参考に対応ください
 - 系統からの買電電力（kW）を制限したい場合には[受電点正潮流制限値](#)を設定ください
 - 試運転調整で顧客情報を登録頂くことでPowerwall限定保証におけるPowerwall登録が完了します
- Powerwall自立運転試験時に温度が低いと、一時的に太陽光発電のPCSが連系できない場合があります
[ヒートモード](#)により自動的にPowerwallの温度が上がるまで試験を継続してください
 - 温度が上がるまでに外気温10℃の場合で約30分、-5℃の場合は約3時間かかります
- 住宅所有者の方に[プライバシーポリシー](#)および[Powerwall限定保証](#)への同意を頂くステップがあります
スムーズに進めるため、事前に説明頂くことを推奨します

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について


■ 設置 | 試運転調整

【登録時の注意点】

- 設置の状況に応じて以下のようにローマ字表記で入力ください
 - 登録表記がわからない場合、teslaまたはディストリビューター担当者へお問合せください
 - 正しく入力されていない場合、Powerhubへの紐づけが行われませんのでご注意ください

		「設置に関する情報」		「現場情報」 ⇒「建物名・号室」
		「会社名」	「電話番号」など	
Powerwall購入先	テスラ	貴社名	貴社情報	-
	ディストリビューター	ディストリビューター名	貴社情報	貴社名
他のCertified Installerの下請け施工時		委託元Certified Installer名	貴社情報	貴社名

- 入力箇所 参考 [試運転調整ガイド](#) P.17、36

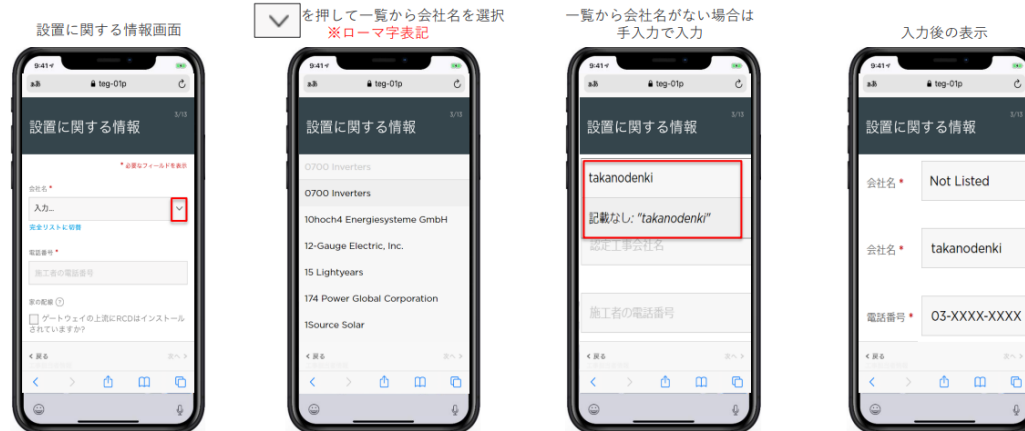

11/11

現場情報

インストーラーまたはお客様は必要なフィールドすべてに入力する必要があります。
 Testaモバイル アプリを有効化するには、お客様の電子メールが必要です。

※ 必要なフィールドを表示

お名前

姓 *

姓

名前 *

名前

メールアドレス *

Eメール

Eメールを入力 *

Eメール

電話番号

電話

国

国 *

Japan

▼

郵便番号

郵便番号

郵便町

〒 東京都

市区町村・番地 *

市区町村・番地

建物名・町名 *

建物名・町名

スキップ

If skipped, the homeowner will have to perform registration themselves through the Testa mobile app before getting access to the system.

< 戻る

次へ >


認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置環境

【環境温度】 -20℃～50℃（推奨温度 0℃～30℃）


【日射】

- 直射日光が当たらない北側への設置が必要です
- 西・東側への設置の場合、直射日光が当たらない場所、影のある場所などへ設置するか、庇などの設置が必要です
- 直射日光のあたる南側への設置は原則できません

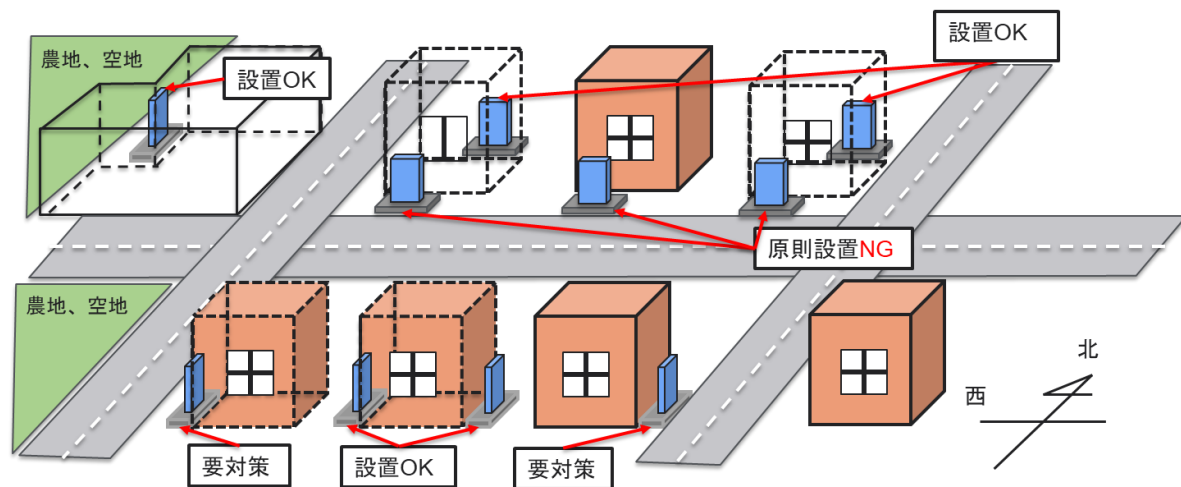

【塩害地域】

- 海岸線からの距離に関係なく設置できますが海水のしぶきが直接かからない場所への設置が必要です
- 地域によって塩水を含む雨が降ることが多い、海岸線から非常に近い等考慮が必要と明確に分かる場合には、屋内設置が必要です
- 塩害地域ではBackup Gatewayは必ず屋内に設置が必要です

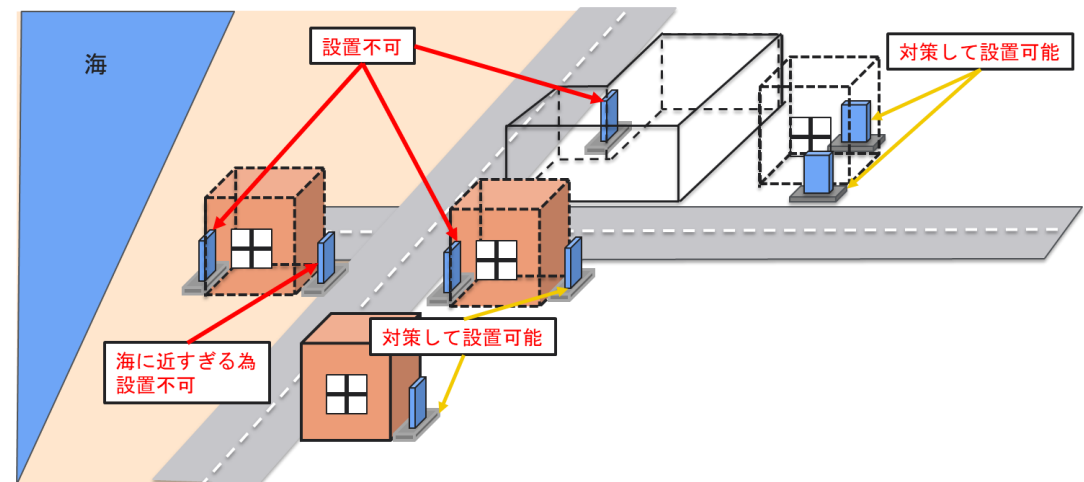

認定販売施工会社様向け Powerwallの施工について

■ 設置場所

【最低設置寸法】 ※以下に加え、作業スペース確保等、余裕を持ったスペースが必要です

- Powerwall本体
1台 高さ 1,200 x 幅 960 x 奥行 500 mm
2台 高さ 1,450 x 幅 960 x 奥行 670 mm
- Backup Gateway 高さ 640 x 幅 400 x 奥行 550 mm

【Powerwall設置場所】

- 電気接続箇所とPowerwall設置場所との配線経路距離が45m以下であること
- 地面が水平で、降雨時に水がたまらないこと
- 雪、つらら等が落下して当たるところ、可燃物の近くは避けること

■ 電力系統

【低圧受電の場合】


- 低圧電灯部分と低圧動力部分はつながっていないため、低圧電灯部分のみが対象となります

【高圧受電の場合】

- 標準的な設置方法では、低圧電灯部分のみが対象となります
- RPR・OVGRを別途構成いただくなどの必要があるため、貴社にてシステム設計可能な場合のみご検討いただくようお願いします



設置イメージ

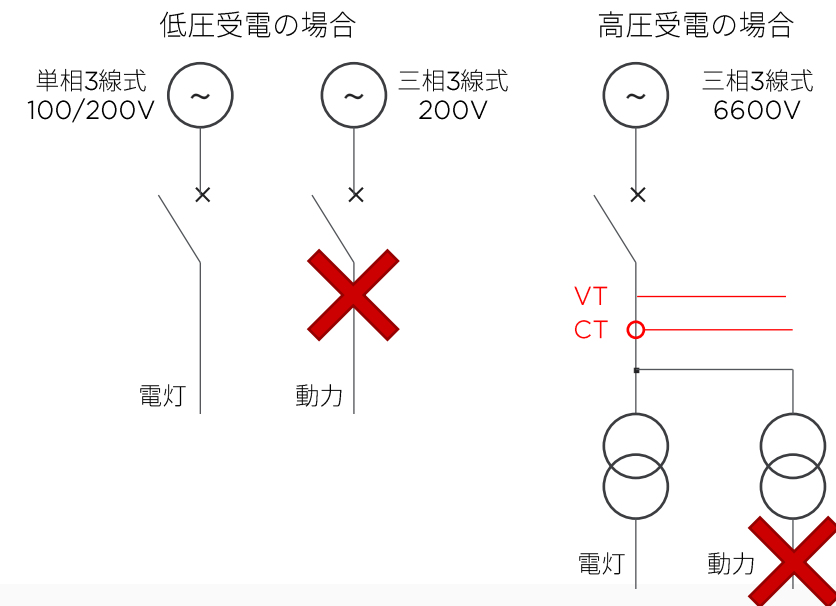

認定販売施工会社様向け

Powerwallの施工について

■ 電気設備 | 特定負荷（バックアップ回路に接続する機器）

【Backup Gateway 最大定格電流】


- Backup Gateway 1台当たり最大80Aまで

【停電時使用可能電力】

- Powerwall 1台当たり5kWまで、複数台ある場合はPowerwallの台数倍の電力を使用できます
- Powerwall 4台目以降は、通常時の使用で最大定格電流 80A＝16kWが上限となるため、Backup Gatewayを複数台に分けて設置し、Backup Gateway毎にPowerwallと特定負荷を振り分けることで、それぞれでPowerwallの台数倍の電力を使用できます。
- もしくは、Backup Gateway1台でPowerwall4-10台を接続する場合には、Backup Gatewayを通過する電流が16kW（Non Backup含めて20kW）を超えないよう、受電点正潮流制御値を設定するなどご調整ください。

【バックアップ対象】

- 電灯（単相100Vおよび200V）の電気製品がバックアップ可能で、動力（三相200V）や高圧はバックアップできません
- Powerwallの台数、負荷（kW）とバックアップ時間から、どの負荷をバックアップするかをご確認ください
 - × 生命維持システム、その他の医療機器、または製品故障がけがや死亡事故または所有物の壊滅的な損害の原因となる用途には使用しないでください
 - △ 電熱系（ウォーターサーバー、オイルヒーター等）は定常的に電力を消費するため、避ける方が長い時間バックアップ可能です
 - △ 複合機等の突入電流が大きな機器は、起動が不安定になる原因となるため、できるだけ避ける方が安定します
 - ※ 無停電ではないため、サーバー、POS、デスクトップPC等は小型UPSの設置が必要です
小型UPSが設置されていないこれらの機器を特定負荷とする場合は、別途小型UPSの設置をご案内ください

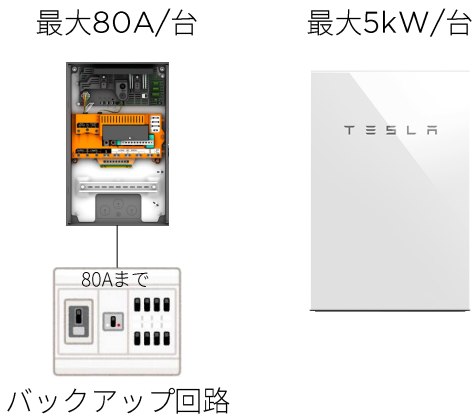

単相 100V	一般			
	接地 極付			
単相 200V	一般			
	接地 極付			
三相 200V	一般			
	接地 極付			

出展：電気設備の知識と技術

認定販売施工会社様向け

Powerwall導入時の各種申請について

■ 系統連系

- PowerwallはJET系統連系認証取得品ではありません

各電力会社と個別連系協議にて系統連系申請を行って頂く必要があります

- 記入例：[電力申請関係資料- 東京電力系統連系申請書一式](#)

※系統連系申請書類は電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手ください

【申請必要資料】

- [電力申請関係資料](#)
- その他：[パートナーポータル](#) 書類:Powerwall カテゴリ:コンプライアンス

【実機試験成績書（電力会社呼称：個別試験成績書、工場試験成績書（個別）など）】


- teslaから購入する場合、レポート共有専用フォルダよりダウンロード頂けます
 - Partner Portalとは別に「各社の共有アドレスまたは代表者のアドレス1つ」の登録が必要で、アクセス時にメールでワンタイムパスワードが届きます
 - シリアル番号で検索し、ダウンロードください
 - シリアル番号は[パートナーポータル](#)>注文内容>各注文番号>書類>Packing List、または、teslaから認定販売施工会社へのメールにてご確認ください
- ディストリビューターから購入する場合は各社へ直接お問合せ下さい
- 納品された[Powerwallの型式](#)は実機試験成績書表紙でご確認ください

【複数台連系試験データ】 電力会社から求められた際はご連絡ください

- 電力会社からの依頼書（PDF）、電力会社名、電力会社支店・営業所名、部署名、担当者お名前、電話番号を記載の上、メールにてteslaへ依頼
- 送信先：CipartnersJP@tesla.com



系統連系協議フロー

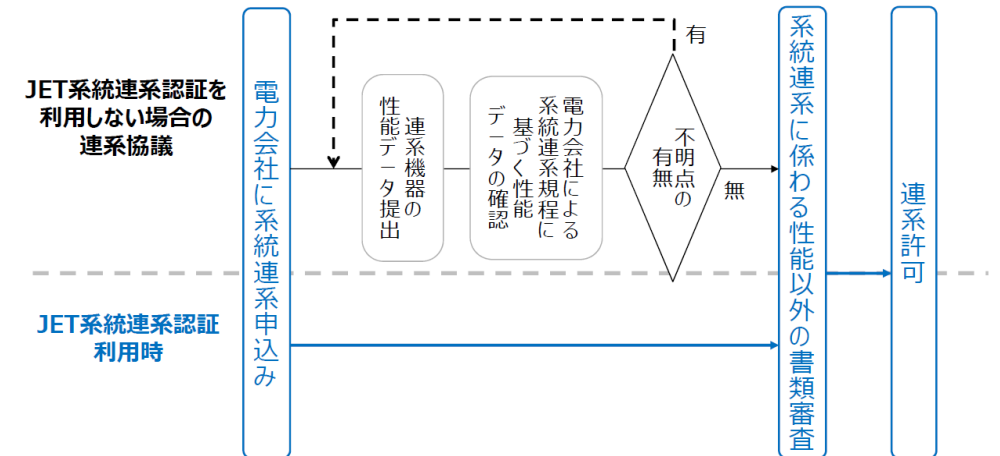

認定販売施工会社様向け

Powerwall導入時の各種申請について



■ JPEA（太陽光発電協会） | FIT（固定価格買取制度）申請

- FITの認定を受けている既設、または認定を受けて新設する太陽光発電システムと合わせてPowerwallを導入する場合、JPEAへの申請が必要となります
 - [FIT制度・FIP制度 再生可能エネルギー電子申請](#)
 - Powerwallは「自家発電設備等の設置の有無」において「有、自家発電設備等の種類：蓄電池、押し上げ効果の有無：有」です

【既設のFIT電源にPowerwallを後付けする場合】

- 変更認定申請が必要です
 - [再生可能エネルギー電子申請 操作マニュアル【変更認定申請】太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス](#)
 - 参考：[資源エネルギー庁 50kW未満太陽光の変更申請手続きの方法](#)
 - [様式4 10kW未満の太陽光発電事業計画変更認定申請書 記載例](#)

【新設のFIT電源と合わせてPowerwallを導入する場合】

- 新規認定申請時に合わせて記入します
 - [再生可能エネルギー電子申請 操作マニュアル【認定申請：太陽光10kW未満】](#)
 - 参考：[資源エネルギー庁 認定手続関係 新規認定申請](#)
 - [様式2 再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書（10kW未満の太陽光発電事業認定申請書） 記載例](#)


認定販売施工会社様向け

Powerwall導入時の各種申請について

- 消防
 - Powerwallは、1台 13.5kWh(およそ4,000Ah・セル)で1台設置では所轄消防への蓄電池設置の届け出は不要です。
 - ただし、複数台設置の場合は20kWhを超えるため、所轄消防への蓄電池設置の届け出が必要です。
 - また他の危険物が保管されている場合等には所轄消防への確認が必要です。Powerwall 29台以下であれば、少量危険物（200L未満）に該当しません。ただし、同一防火区画内にある他危険物と合算して判断されます。

- [消防規定に関するPowerwall（蓄電池）の仕様について](#)
- [Powerwallの仕様](#)
- [リチウムイオンバッテリー緊急時対応マニュアル](#)および[補足資料](#)


Ah・セル	対象火気省令への適合	消防機関への届出
4800Ah・セル未満	対象外	不要
4800Ah・セル以上	消防法令への適合	必要



蓄電池設備に関する消防法令の改正 2024/1/1施行
安全基準の適用区分と消防機関への届出の要否

蓄電池容量	消防法令への適合	消防機関への届出
10kWh以下	対象外	不要
10kWh超～20kWh以下	消防法令への適合 又は一定の安全要求事項が定められた標準規格 (※1) への適合	不要
20kWh超	消防法令への適合 (標準規格による外部延焼防止措置が講じられたものは一部緩和)	必要

(※1) JIS C 4412や JIS C 4411-1等の標準規格

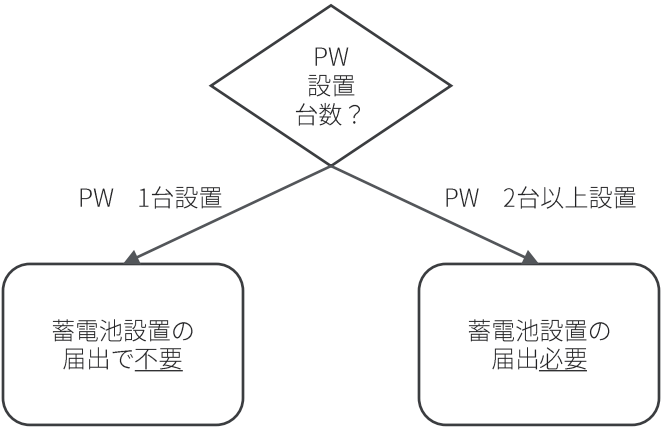

認定販売施工会社様向け

Powerwall導入時の各種申請について



■ 消防

Powerwallを屋外に設置する場合の防火対策や離隔距離等の危険物の規制に関する規則に関しては、2024年1月1日の消防条例改正によりJIS C4412-2以外にも、Powerwallが取得しているIEC62040-1も標準規格の対象となっていますので、複数台設置の要件規制適用外となっております。

【参考】 [消防予第155号 蓄電池を複数台接続して設置する場合の取扱いについて（通知）](#)

- 「蓄電池を複数台接続して設置する場合、蓄電池及びその他の機器が1の箱に収納され、火災予防上一定の安全性を有する（※）ものであるときは、当該箱ごとに対象火気省令第3条第17号に定める「蓄電池設備」への適合が判断されるものであること。」

（※）当該蓄電池を用いる蓄電システムが日本産業規格（産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第1項の日本産業規格をいう。）（JIS）C4412（低圧蓄電システムの安全要求事項）に定める規格に適合するものであるなど、火災予防上一定の安全性を有していると認められたものであること。

消防法令への緩和措置

設置条件	2023/12/31まで	2024/1/1以降
屋外設置	建築物から3メートル以上の離隔距離の確保、またはキュービクルに収納	建築物からの離隔距離不要、かつキュービクルに収納不要
屋内設置	不燃材料で造った壁、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける	

JET認証における適用規格と対応する国際規格

JET	IEC規格	UL規格	対応状況 IEC / UL
JISC 8715-2 産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム-第2部:安全性要求事項 → Li-ion電池 部品認証	IEC62619 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications	UL 1642 Standard for Lithium Batteries	○ / ○
JISC 4412-1 低圧蓄電システムの安全要求事項 - 第1部: 一般要求事項 → 製品安全認証 (S-JET) および 系統連系保護装置の認証	IEC62040-1 Uninterruptible Power Systems - Part 1: Safety Requirements	UL 9540 Standard for Energy Storage Systems and Equipment + UL 9540A (MPのみ) Test Method for Evaluating Thermal Runaway Fire Propagation in Battery Energy Storage Systems (IEC 62933-5-2)にも同様の評価試験が含まれる	○ / ○
JISC 61000-4-x (x=2,3,4,5,6,8) 電磁両立性-第4-x部 → 系統連系保護装置の認証 (イミュニティ試験部分)	PW: IEC62040-2 Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements PP, MP: EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments (IEC61000-4-x; JISC相当を含んだ規格)	---	○ / -

* PW=Powerwall, PP=Powerpack, MP=Megapack

認定販売施工会社様向け

Powerwallのサポートについて

- 保証内容 | テスラからPowerwallの所有者への提供内容

- 詳細、正式な内容は「[テスラPowerwall限定保証書](#)」本文をご確認ください

- 保証期間 最初の設置日から10年間
- 保証蓄電容量 70%以上
 - 使用制限 [太陽光発電による自家消費](#)または[時間帯別制御](#)、自立運転： 充電サイクル無制限
その他の用途または（その他の用途を含む）複数の用途： 積算電力量37.8MWh
- 機器瑕疵 あり、10年間
- 救済処置 修理、同等製品と交換、または同等製品の市場価格を返金
 - 標準的な対応 当社より交換用機器をご提供、入替後の回収を致します
入替作業は保証の対象外のため、別途ご手配頂く必要があります
- 製品登録 製品登録は試運転時に行うため、追加の登録は必要ありません
- 第三者保有モデルで提供する場合、使用者であるユーザーはテスラが提供する[Powerwallの保証](#)について、テスラへの請求権を保有しません
直接テスラへご連絡頂いた場合、ご契約先へご連絡頂く旨をお伝え致します

認定販売施工会社様向け

Powerwallのサポートについて

- サポート： 不具合時の連絡、機器の使用方法、その他問合せへの対応について | テスラから購入する場合

- 認定販売施工会社にてユーザーからの問い合わせの一次受けを行って頂きます

- お問合せの内容が不具合の場合、何の不具合であるかの一次判断、ご回答を認定販売施工会社にて行って頂きます

- [Powerhub](#)でサイト（Backup Gateway）毎に各種データ、過去の履歴を確認できます

[Powerhubを用いたトラブルシューティングガイド](#)を参考にご確認ください

- 機器の故障は[テスラへご連絡](#)（リンク先>テクニカルサポート参照）ください

- 一般的または設置に関する不具合： メール EnergyInstallerSupportJP@tesla.com
電話 0120-312-441（平日10:00-19:00）

- テスラへお問合せいただく際には、以下の情報をご準備ください


- オーナー様（お客様）のお名前
- ご担当者の連絡先（名前、携帯電話番号、メールアドレス）
- Backup GatewayおよびPowerwallのシリアル番号
- 問題点や不具合の内容、状況の詳細

- 施工の不具合は工事を行ったPowerwall認定販売施工会社にてご対応ください

- トラブル発生時のフローおよびリードタイム

- 第三者保有モデルの場合、使用者であるユーザーはテスラが提供するPowerwallの保証について、テスラへの請求権を保有しません

- お客様より直接テスラへご連絡頂いた場合、ご契約先へご連絡頂く旨をお伝え致します

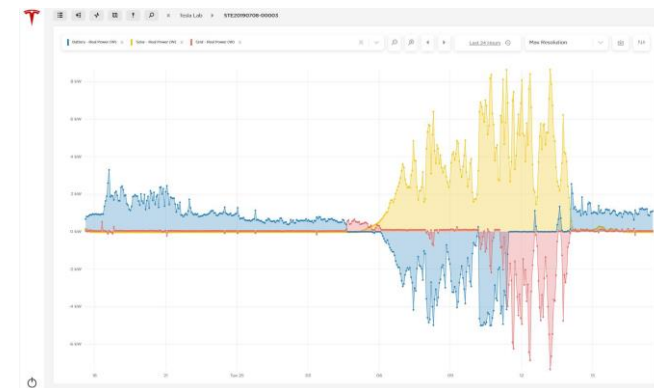

Powerhub 過去履歷

認定販売施工会社様向け

Powerwallのサポートについて

- サポート： 不具合時の連絡、機器の使用方法、その他問合せへの対応について | ディストリビューターから購入する場合
 - 認定販売施工会社にてユーザーからの問い合わせの一次受けを行って頂きます
 - お問合せの内容が不具合の場合、何の不具合であるかの一次判断、ご回答を認定販売施工会社にて行って頂きます
 - 自身でトラブルを解決できない場合、ディストリビューターへご連絡ください
 - 機器の故障はディストリビューターへご連絡ください
 - 施工の不具合は工事を行ったPowerwall認定販売施工会社にてご対応ください
 - トラブル発生時のフローおよびリードタイム
 - お客様より直接テスラへご連絡頂いた場合、ご契約先へご連絡頂く旨をお伝え致します

認定販売施工会社様向け

Powerwallのサポートについて

- 緊急時の対応
 - [リチウムイオンバッテリー緊急時対応マニュアル](#)
 - 危険に関する情報および緊急時の手順を示しております
 - [補足資料](#)と合わせてご確認ください

【構成】 ※最新版をご確認下さい

- 1 導入と適用範囲
- 2 会社概要、連絡先、製品情報 ※SDSを含む
- 3 取り扱い、使用、危険に関する注意事項
- 4 非常時
- 5 消防措置
- 6 緊急時の電源切断
- 7 応急措置
- 8 保管上の注意
- 9 破損した製品の取り扱い
- 10 廃棄手順
- 11 メンテナンスまたは修理
- 12 輸送 ※危険物としての輸送に関する情報

テスラの緊急時対応方法

Teslaでは、Tesla製品に関わる緊急事態が発生した際に、消防隊員や緊急要員による安全な対応を可能にするための取り組みを行っています。乗員を救出する際に車両の電流を安全に停止する必要がある場合は、電気を緊急遮断する方法があります。

Model S

[緊急時対応マニュアル - 2016+](#)
[緊急時対応マニュアル - Model Sデュアルモーター - 2014/2015](#)
[緊急時対応マニュアル - 2014](#)
[緊急時対応マニュアル - 2012/2013](#)
[クイックリファレンスガイド - 2016+](#)
[クイックリファレンスガイド - 2012-2015](#)
[オーナーズマニュアル](#)

Model X

[緊急時対応マニュアル - 2016+](#)
[クイックリファレンスガイド - 2016+](#)
[オーナーズマニュアル](#)

Model 3

[緊急時対応マニュアル](#)
[クイックリファレンスガイド](#)
[オーナーズマニュアル](#)

Model Y

[緊急時対応マニュアル](#)
[クイックリファレンスガイド](#)

Roadster

[緊急時対応マニュアル](#)
[クイックリファレンスガイド - 2010+](#)
[クイックリファレンスガイド - 2008-2009](#)

スーパーチャージャー

[緊急時対応マニュアル](#)

蓄電 (Powerwall、Powerpack、Megapack)

[リチウムイオンバッテリー緊急時対応ガイド](#)

安全性に関する資料

Tesla 安全データシート (SDS) は、ご要望に応じてご利用いただけます。詳細については[お問い合わせ](#)ください。

認定販売施工会社様向け マーケティングについて



■ 広告

- 認定販売施工会社としてSNSやWebサイト、広告の作成などを行う際は、[Powerwall認定施工会社マーケティングガイドライン](#)に基づき作成ください
 - 使用できるロゴやデザインには限りがあり、全て[パートナーポータル](#) 書類:Powerwall カテゴリ:マーケティング よりダウンロード頂けます ([コンテンツ一覧](#))
 - ロゴを編集することや、テスラのWebサイトに掲載されている写真を使用することは認めておりません
- **完成前に必ず、energyproductsmarketing@tesla.com (C.C. テスラ担当者) まで、ご相談をお願いいたします**

■ プレスリリース

- テスラ本社の許可が必要となります
 - 実施希望日から約1か月前までに必ずenergyproductsmarketing@tesla.com (C.C. テスラ担当者) までご相談ください
- プレスリリース内で、「テスラのパートナーとして」、「テスラと提携して」、「テスラと協業して」などの文言は禁止しております
- プレスリリースの許可が得られないこともございますので予めご了承ください

■ カタログ

- 紙媒体での[カタログ](#)提供はしておりませんので、紙媒体ご希望の場合には各社にて印刷ください
 - 裏面に各社ロゴ・会社情報とCertified Installerロゴを入れて頂けます
- テスラからのデータ提供の他、自社にて作成頂くことも可能です
 - 公開前にテスラ担当者までご相談ください
- その他詳細は[Partner Portal Onboarding](#) ([リンク先>Marketing & Communications:マーケティング](#)) をご確認ください



カタログ裏面例

認定販売施工会社様向け Partner Portalについて

- アクセス
 - [Google Chrome](#)でアクセスください
 - テスラ担当者にて登録した代表アドレス、各社にて追加登録したアドレスで、[パートナーポータル](#)へアクセスください
 - 初回ログイン前には[Passwordリセット処理](#)をお願いします
 - Passwordリセット終了後は別サイトへつながるため一度ウィンドウを閉じてください
 - 使用中にエラーが出た場合はスクリーンショットを添えて、PartnerPortal@tesla.com（C.C. テスラ担当者）へご連絡ください

Reset Password

Enter your email address linked to your Tesla Account

Email Address

Enter the characters in the picture

SEND


[Forgot email?](#)

Passwordリセット画面

PC表示例 ※スマホ、タブレットでもアクセス可能、表示は異なります



ログイン後確認画面

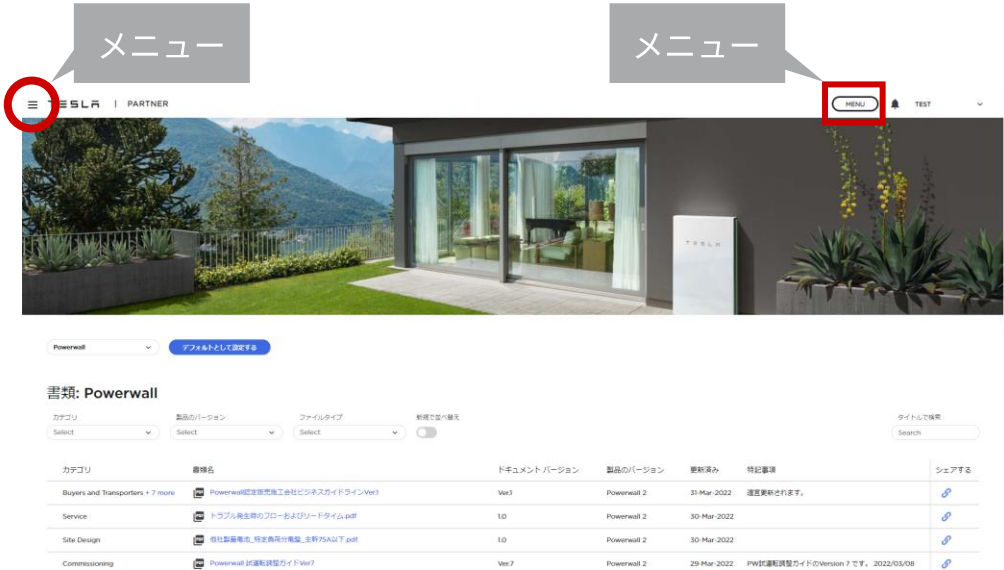

メインページ

認定販売施工会社様向け Partner Portalについて

- ユーザー追加および編集
- 他のNDA対象範囲の方へ[パートナーポータル](#)のアクセス権を追加できます
 - 登録されているEmail domains（@～.com等）以外のアドレスは登録できません
追加を希望の場合は「理由」と「ドメイン」をテスラ担当者へご連絡ください

【設定方法】

- メインページからメニューを開き、「ユーザー」を選択ください
- 新規登録： 「ユーザー管理」画面右上「ユーザーの追加」から新規ユーザーを登録ください
- 変更： 「ユーザー管理」画面のユーザー一覧のアクション「」マークより編集ください
- 「ユーザープロフィールの追加・編集」画面で必要項目を入力、[「ユーザー権限」「メール通知」「連絡先情報」を設定](#)、
「トレーニングに登録する」にチェックを入れ、「保存して閉じる」を押してください



ユーザー管理画面

ユーザープロフィールの追加

名

姓

メールアドレス

名

姓

メールアドレスID

電話番号

言語

法人

JP +81

Japanese

Co., Ltd.

ユーザー権限

メール通知

連絡先情報

Select User Roles

Select Email Notification Prei

Select Contact Types

トレーニングに登録する

保存して閉じる

請求書とご注文に関する書類は請求関連ご担当者様へ送られます。

ユーザー追加画面

ユーザープロフィールの編集

名

姓

メールアドレス

電話番号

言語

会社

JP +81

日本語

ユーザー権限

メール通知

連絡先情報

Partner Admin, Powerpack C...

Credit Note, Document Dige...

INSTALLER, BILLING, LOGIS...

有効ですか？

Yes

トレーニングに登録する

保存して閉じる

請求書とご注文に関する書類は請求関連ご担当者様へ送られます。

Training Summary

チェックを外すと
そのユーザーのアクセスを
無効にできます

ユーザー編集画面

認定販売施工会社様向け Partner Portalについて

■ ユーザー追加および編集 | ユーザー設定

【ユーザー権限】 必要な権限を付与してください

	注文管理	資料・ビデオ	インストール (Lead share)	サービス (Fleet Management、 Powerhub)	Admin (アドレス帳、 ユーザー)
Powerwall Certified Installer	○	NDA範囲、CI向け	○	○	
Powerwall NDA		NDA範囲		○	
Partner Admin					○

【メール通知】 テスラからの各種連絡メールの受信設定をしてください *1 役割以外の全てにチェックが入った状態でも問題ありません


【連絡先情報】 役割毎に必ず一人以上設定してください ※一人で複数選択可

	連絡先情報	メール通知 *1	備考
発注/荷受担当者	- BILLING - Purchase - Logistics	- Credit Note - Invoice - Purchase Order Confirmation	請求書、受注確認書（POC）等のご注文に関する連絡
営業関係者	Sales	Document Digest	営業向けのトレーニング受講、文書更新時の案内
施工関係者	Installer	Document Digest	施工者向けのトレーニング受講、文書更新時の案内
Lead share	上記全て	- Expiring Leads - Inactive Leads - New Leads	テスラからLead shareする場合の連絡
その他	<u>その他の連絡先情報も役割毎に必ず一人以上設定ください</u>		


認定販売施工会社様向け Partner Portalについて

■ Powerhub | テスラから購入する場合


- メインページからメニューを開き、「Powerhub」を選択ください
- 再度サインイン画面が表示された場合、メールアドレスおよびパスワードを入力してログインしてください
- 認定販売施工会社が施工した試運転完了済のPowerwallを対象に、サイト（Backup Gateway）毎に各種機器データ、過去の履歴を確認できます
 - Powerwallの試運転完了後、数日～1週間で反映されます
 - 時間がたっても反映されていないPowerwallがある場合は「Backup GatewayおよびPowerwallのシリアル番号」をテスラ担当者へご連絡ください
 - [Powerhubを用いたトラブルシューティングガイド](#)を参考にご確認ください

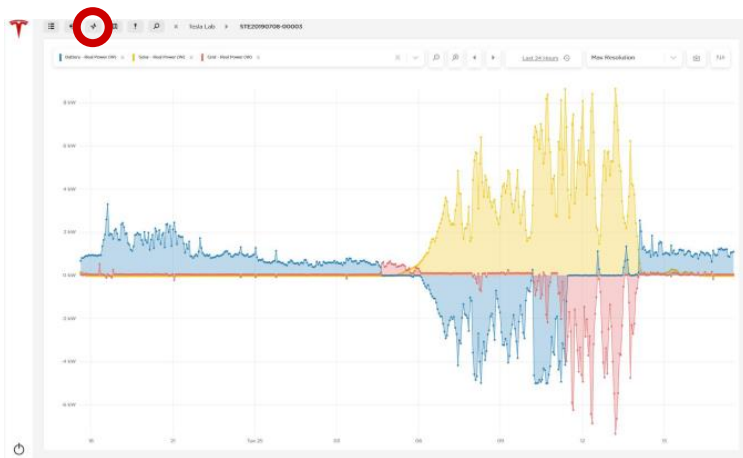

過去履歴

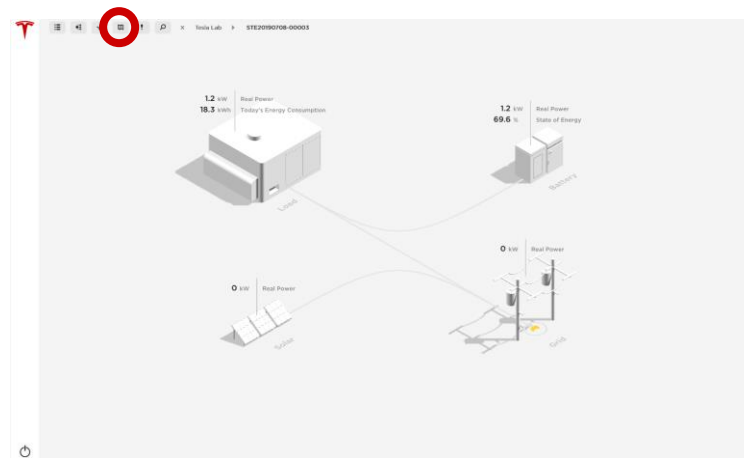

リアルタイム表示

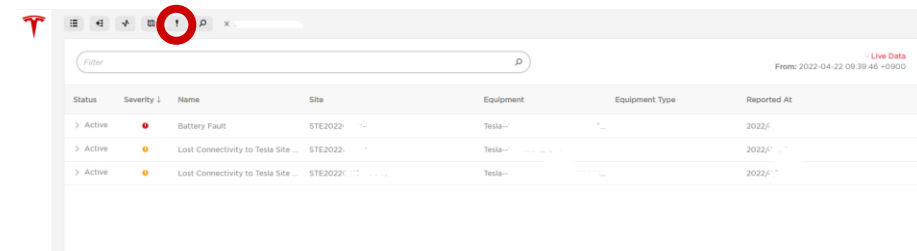

Status	Severity	Name	Site	Equipment	Equipment Type	Reported At
Active	High	Battery Fault	STE20220108-00001	Tesla-	Battery	2022/4/22 09:39:46 +0900
Active	Low	Lost Connectivity to Tesla Site ...	STE20220108-00001	Tesla-	Powerwall	2022/4/22 09:39:46 +0900
Active	Low	Lost Connectivity to Tesla Site ...	STE20220108-00001	Tesla-	Powerwall	2022/4/22 09:39:46 +0900

アラート表示

認定販売施工会社様向け

改訂履歴

改訂	日付	詳細
5	2022年7月11日	認定販売施工会社向けの初版として公開
6	2023年3月3日	- 系統からの充電上限値を3.3→5kWへ変更（P7） - P34 【停電時使用可能電力】における4－10台を1GWで連携するときの対応を追記
7	2023年11月24日	- 認定施工会社、認定提供会社を削除（P3） - 契約書、対象を最新版に変更（P5） - チャーター便の記述を削除（P18） - Tesla Prosユーザーガイドへ記述変更（P30） - Powerwal導入時の各種申請について 所轄消防への蓄電池設置の届け出条件を変更（P37） - 消防条例の改正に伴い、複数台設置条件を変更（P38） - トレーニングに関するページ削除（P42、P48） - トレーニング、認定施工会社に関する記述削除（P46）

TESLA