# 商品仕様書

商品名:電力計測制御ユニット

品 番: VBPW280

2025年 6月 12日 改正

パナソニック株式会社

# 商品仕様書 目次

1. 一般事項	3
2. 一般条件	3
3. 機器仕様	4
4. 使用上の注意	7
5. 遠隔出力制御について	7
6. 画面仕様	8
7. システム構成図	10
8. 取付工事に関する注意事項	10
9. 設置に関する注意事項	10
10. 電力計測制御ユニット配線図	11
<ul> <li>11. 添付資料</li> <li>① 定格ラベル</li> <li>② コード読み取り用ラベル</li> <li>③ 電力計測制御ユニット外形図/内部ラベル</li> <li>④ 主幹電流センサ(内径14.5mm) 外形図</li> <li>⑤ 主幹電流検出用ケーブル(CT用)1.5m 外形図</li> </ul>	17 17 17 18 20 20

#### 1. 一般事項

#### 1-1. 適用

本仕様書は、電力計測制御ユニット「VBPW280」(以下、本機器)に適用します。

# 1-2. 範囲

本仕様書に定める本機器の設計、製作、検査、及び梱包輸送迄とします。

#### 1-3. 保証期間

別途発行(製品に同梱)する保証書の内容によるものとします。

#### 1-4. 免責事項

本機器の不具合・故障にかかわる全ての二次的損失については、補償対象外とさせていただきます。 LAN通信は、周辺環境、利用される通信機器、周囲の電子機器の影響を受けます。全ての環境、機材での 動作を保証するものではありません。

#### 1-5. 付属品

項目	数量	項目	数量
ブッシング	1	コード読み取り用シール (*1)	2
結束バンド	4	取扱説明書(保証書付)	1
タッピングネジ(4.1×25)	4	施工説明書	1
主幹電流センサ(内径14.5mm)	2	かんたん接続ガイド	1
主幹電流検出用ケーブル(CT用)1.5m	1	かんたん操作ガイド	1

(\*1) コード読み取り用シールは、無線設定用コードと画面アクセス用コードの2つのシールで構成されています。

#### 2. 一般条件

#### 2-1. 周囲条件

設置条件 :屋内

周囲環境 :洗面所や脱衣所などの直接湯気のかかる場所や、著しく湿度の高い場所、

および温度変化の激しい場所には設置しないこと。

#### 2-2. 適用法令·準拠規格

- ·電波法 (\*2)
- ·電気通信事業法(\*2)
- ·系統連系規程(\*3)

#### (\*2) 本体ラベルに表示あり。

(\*3) 遠隔出力制御における出力制御装置として認証取得。

本体とパワーコンディショナとの組合せにより認証取得しており、詳細組合せは認証書類参照のこと。

### 2-3. 化学物質管理

パナソニックグループが定める化学物質管理ランク指針に適合。

#### 3. 機器仕様

# 3-1. 機器仕様

#### a) 主幹電流センサ 使用/不使用共通

項目	/リ 使用/个使用共享 		備考
スタイル		屋内壁掛け	取付け方向の制限あり
定格電圧		AC100 V (単相3線式)	但し、接続はPE線を含め た4線(速結端子)
定格周波数		50/60 Hz	
十十/新星	外形寸法	W270×H150×D45(mm)	
寸法/質量	質量	約0.7 kg	
データ保存		15分毎、20年分	
	点検表示用	赤色、4個	
1 CD = = = #7	状態表示用	3色(赤色、白色、橙色)、1個	
LED表示部	RS485通信確認用	緑色:送信、赤色:受信	
	有線LAN通信確認用	緑色	
	無線設定スイッチ	プッシュスイッチ	無線設定用
+₽ <i>U</i> ÷0	再起動スイッチ	プッシュスイッチ	再起動用
操作部	各種操作用スイッチ	タクトスイッチ	施工設定等の操作用
	DIPスイッチ	スライドスイッチ	施工設定等の操作用
	機能	○(HTTPサーバ)	宅内使用のみ(*4)
WEBサーバ	接続方法	mDNS(*1)またはIPアドレス	宅内使用のみ(*4)
	設定機能	手動、NTP(インターネット経由)	
時計	精度	月差±15秒以内(25℃)	
	バックアップ	〇(1次電池、停電時保持期間:約10年)	電池交換不可
動作可能時計範囲	1	2023年1月1日~2049年12月31日	祝日表示は非対応
使用温度・湿度		-10℃~+50℃ 90%RH以下(氷結、結露なきこと)	
保存温度·湿度		-10℃~+60℃ 90%RH以下(氷結、結露なきこと)	
最大消費電力		5 W	
最大皮相電力		11 VA	
バージョンアップ	オフライン	○ (スマートフォンまたはパソコン必要)	
(*3)	オンライン	○(インターネット接続時)	
7 A /h	期待寿命	15年	
その他	アクセス制御	○ (各表示器に対しアクセス時にパスワード要求)	
有線LAN	伝送方式	IEEE802.3、IEEE802.3az、IEEE802.3u	
無線LAN	規格	IEEE802.11 b/g/n、2.4GHz	Wi-Fi、WPS認証は未取
無水LAIN	ボタン設定	無線設定用ボタン対応	得
	機能	○ (有線、無線とも対応) (*2)	
AP機能	本体IPアドレス	172.22.33.1	
配布IPアドレス		172.22.33.2~172.22.33.21	
絶縁抵抗		100 ΜΩ以上	
		(AC一括とLANコネクタ間にDC500 V印加時)	
絶縁耐圧	1115	AC1500 V、60秒	
筐体	材質	PC+ABS	
_a	色	DA-191(セラミックホワイト)	

- (\*1) mDNS対応のOSにて、ブラウザから http://sol-mon.local/ または http://sol-mon2.local/ でアクセス が可能です。
  - 非対応の場合、電力計測制御ユニットのIPアドレスを確認し、http://IPアドレス/でのアクセスが可能です。
- (\*2) 電力計測制御ユニットのAP機能を利用して接続された機器は、ルータとの接続、インターネット接続はできません。 ECHONET Liteのコントローラとの接続およびECHONET Liteは利用できません。
- (\*3) ファームウェアの更新(オンライン更新、オフライン用ファームウェア提供)は、製造打ち切り時に終了します。 オンラインでのファームウェア更新は500MB以下の通信を行うことがあります。更新確認は1日に1度行います。
- (\*4) ご家庭内の同一ルータに接続された機器、または電力計測制御ユニットのAP機能を利用して接続された機器でのみ表示できます。インターネット経由での表示には非対応です。

#### b) 主幹電流センサ使用時

項目		仕様	備考
<b>事上测力</b>	精度	5%以下(力率1.0、電流範囲:1~150 A )	
電力測定  主幹(売買)	適用CT	内径14.5mm、内径24mm	専用品
工+T()0.00/	回路数	2(U相用、W相用)	
	精度	5%以下(力率1.0、電流範囲:5~60 A)	
	作D文	7%以下(力率1.0、電流範囲:1~5 A )	
	適用CT	内径9.5mm、内径14.5mm	専用品
電力測定	回路数	個別:5、 外部計測(発電/充放電):1	
分岐回路	その他	個別計測:個別電力計測設定画面で「不使用/使用」、 「AC200V/100V」を切替 外部計測:個別電力計測設定画面で「不使用/使用」、 「発電/充放電」、「AC200V/100V」を切替	外部計測(充放電)使用時は200V固定。 また「8.取付工事に関する注意事項」を確認
	対応Ver	Ver. 1.14 Release R.2 規格適合、AIF(住宅用太陽光、 蓄電池、分散型電源電力量メータ)	
ECHONET Lite	対応クラス	住宅用太陽光発電クラス、蓄電池クラス、 分電盤メータリングクラス、マルチ入力PCSクラス、 分散型電源電力量メータクラス、コントローラクラス	接続する機器による
	メーカコード	Panasonic	
	商品コード	VBPW280	
	インターフェイス	速結端子2P、2系統	2系統目は未使用
RS-485 (パワコン接続)	独自通信(*1)	9600bps(最大5台、アドレス1~5): 太陽光専用パワコンのみ	DIP-SWで選択
(*2)	MODBUS通信	9600bpsまたは38400bps 最大5台、アドレス1~5:太陽光/蓄電池対応(*3)	

- (\*1) 独自通信機能の利用には、オプションのパワコン変換ケーブルセット(VBPK3C002J)が必要です。
- (\*2) 独自型通信機能の最大配線長はオプションケーブル準拠となります。 MODBUS通信機能の最大配線長は800mです。ただし、リモコン設定器またはネットリモコンが終端となる場合は50mです。
- (\*3) 蓄電池対応パワコンはアドレス1に最大1台まで接続可能です。

#### c) 主幹電流センサ不使用時

項目		仕様	備考
	精度	×	
電力測定	最大電流	×	
主幹(売買)	適用CT	×	
	回路数	×	
	精度	×	
電力測点	範囲	×	
電力測定  分岐回路	適用CT	×	
75×1141	回路数	×	
	その他	×	
	対応Ver	Ver. 1.14 Rel. R.2 規格適合、AIF(住宅用太陽光、分散型電源電力量メータ)	
ECHONET Lite	対応クラス	住宅用太陽光発電クラス、分散型電源電力量メータクラス、 コントローラクラス	接続する機器による
	メーカコード	Panasonic	
	商品コード	VBPW280	
	インターフェイス	速結端子2P、2系統	2系統目は未使用
RS-485 (パワコン接続)	独自通信(*1)	9600bps(最大5台、アドレス1~5)、19200bps(最大10台、アドレス1~10):太陽光専用パワコンのみ	·DIP-SWで選択
(*2)	MODBUS通信	9600bpsまたは38400bps 最大12台、アドレス1~12:太陽光専用パワコンのみ	DIF - 3W C 選択

- (\*1) 独自通信機能の利用には、オプションのパワコン変換ケーブルセット(VBPK3C002J)が必要です。
- (\*2) 独自通信機能の最大配線長はオプションケーブル準拠、MODBUS通信機能の最大配線長は800mです。
  - 3-2. ECHONET Lite およびAIF規格 認証番号

対応バージョン: Ver. 1.14 Release R.2

規格適合(GZ-000995)

AIF 住宅用太陽光発電 Ver. 1.20 (LZ-000424)


AIF 蓄電池 Ver. 1.30(LZ-000423)

AIF 分散型電源電力量メータ Ver. 1.00 (LZ-000425)


※分電盤メータリングクラス、コントローラクラス以外は、他機器との接続が必要です。

# 3-3. 電力計測制御ユニットの取り付け

・取り付け方向

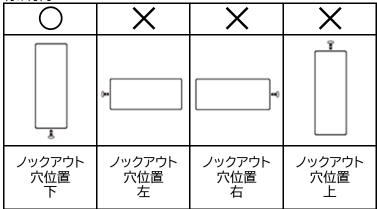

・その他の注意点 施工・設定に必要な工事スペース・操作スペース等を確保してください。

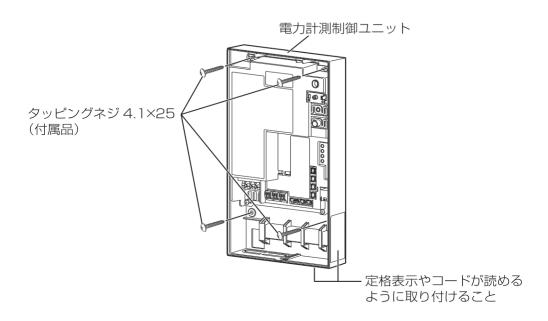

#### 4. 使用上の注意

使用に際しては以下の点に注意してください。

- ・日付・時刻を変更すると、積算電力量の値が正しく表示されない場合があります。
- ・本機器は、一次電池で時計データをバックアップしています。 設置から年数が経過し、かつ電源が入らない状態が続くと、時間表示がずれる場合があります。 (電力計測制御ユニットのデータは消えません)
- 一次電池のみの交換はできません。
- ・本機器は計量法に定める指定機関が行う検査に合格した特定計量器ではありません。
- ・本機器の使用周波数は2.4GHz帯です。機器を使用する前に近くで「他の無線局」が 運用されていないことを確認してください。
- ・本機器は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。
- ・ルーター及びLANケーブルは付属していません。
- ・ルーターはIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)、WPS対応品、LANケーブルはカテゴリー5e以上を使用してください。
- ・ルーターは、適切なセキュリティ設定を行ってください。
- ・アクセスパスワードは、お客様の責任で適切に管理してください。
- ・LAN通信は、周辺環境、利用される通信機器、周囲の電子機器の影響を受けます。 全ての環境、機材での動作を保証するものではありません。
- ・ Microsoft Edge(Windows11以降)、Safari(iOS16.3以降)、Google Chrome(Android12以降) (\*1)の標準ブラウザで表示を確認していますが、全ての環境での動作を保証するものではありません。 また、今後発売されるすべてのブラウザに対して表示を保証するものではありません。
  - (\*1) Android OS を搭載した端末で表示するには、IP アドレス確認を必要とする場合があります。
- ・ 本機器の設置・使用時には、付属の取扱説明書、施工説明書をよくお読みになり、正しく使用(設置)してください。

#### 5. 遠隔出力制御について

本機器は、2015年1月22日公布の再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を改正する省令と 関連告示に対応した機器です。

遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。

- ・パワーコンディショナ(狭義出力制御対応)
- ・出力制御ユニット(広義出力制御対応の電力計測制御ユニット、パソコン、スマートフォン等)

また、電力会社の出力制御スケジュールを適時取得するため、原則、インターネット回線への接続が必要です。なお、下記の費用はお客様のご負担となります。

- ・出力制御ユニットの機器や工事の費用
- ・インターネット回線契約・利用に伴う費用など

遠隔出力制御の内容につきましては、各電力会社のホームページをご覧ください。

遠隔出力制御の対応の為、出力制御ユニットのファームウェア(ソフトウェア)の更新や設置場所での作業が必要となる場合もあります。

#### 6. 画面仕様

#### 6-1. 共通表示

#### <縦長レイアウト>


#### <横長レイアウト>






#### メニューボタン

- ・ホーム・・・・ホーム画面を表示
- ・電力履歴・・・・電力履歴メニュー画面を表示 ・出力制御・・・・出力制御メニュー画面を表示(出力制御機能が有効な場合)
- ・お知らせ ・・・・ お知らせ画面を表示
- ・設定・・・・ 設定メニュー画面を表示

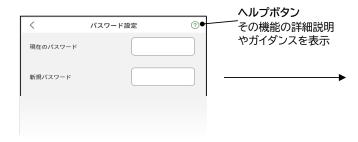

#### <ヘルプ画面>

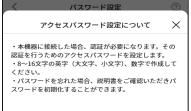

#### 6-2.主な表示機能

- ホーム画面
  - ・ 各電力(発電・売電・買電・消費)の瞬時値、当日の積算発電量を表示
  - ・ 蓄電池またはEVありの場合は充放電電力および残量目安(外部計測の場合を除く)を表示
- 電力履歴画面
  - 1) データ画面
  - ・各電力の積算値を表示
  - ・表示期間は、1日分(日ごと)、1か月分(月ごと)、1年分(年ごと)、設置からの合算(今まで) 2) グラフ画面
  - ・各電力の積算値を棒グラフ表示
  - ・表示期間は、1日分1時間刻み(日ごと)、1か月分1日刻み(月ごと)、1年分1か月刻み(年ごと)
    - 3) カレンダー画面
  - ・各電力の積算値をカレンダー形式で表示
  - ・ "システム容量と節電目標"の設定値に従い、発電達成マーク、消費達成マークを表示
    - 4) 環境貢献度画面
  - ・ 積算発電電力量をCO2削減量などに換算し、太陽光発電による環境貢献度を表示
  - ・各値の演算方法

石油[リットル分]	積算電力量 × 0.222
$CO_2[kg-CO_2]$	積算電力量 × (0.438-0.0455)
成木[本分]	CO2削減量 ÷ 8.8


※石油、CO2の換算係数は、2024年度太陽光発電協会(JPEA)表示ガイドラインによる。 ※成木の換算係数は、林野庁ホームページ記載内容による。

#### お知らせ画面

- ・ 以下のようなお知らせを表示
  - ・当日に10 分以上の電圧上昇抑制が発生
  - ・ファームウェアの更新(最新ファームウェアあり、更新中、自動更新未設定など)
  - ・ 出力制御に関するお知らせ(出力制御機能が有効の場合)
  - 特定計量のシステム構成異常のある場合(特定計量設定が有効の場合)

#### 6-3. その他機能

- ・電力データのCSV出力
- ・個別消費電力、外部発電・外部充放電機器の電力計測
- ・過去のお知らせ履歴の表示
- ・電力計測制御ユニット、パワコン(※)のファームウェアのバージョン表示と更新(オンライン・オフライン) ※ファームウェア更新に対応している品番のみ
- ・電力計測制御ユニット、通信接続機器(※)の点検コード履歴の表示 ※点検コード履歴の表示に対応している品番のみ
- ・出力制御機能の設定
- ・ 特定計量機能の設定
- ・ ソフトウェア、フォントのライセンスの表示
- ・インターネット上の取扱説明書のURL表示
- ・使用開始日の設定

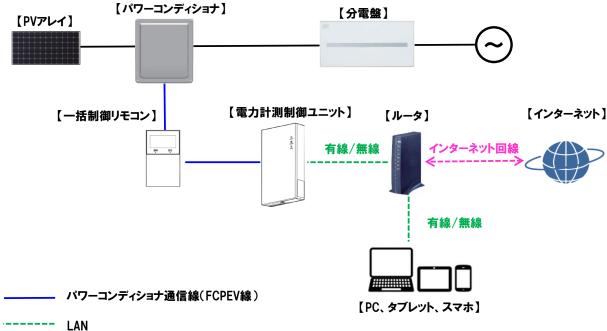

※太陽光モニタ(VBPM277Cなど)とは接続できません。

#### 8. 取付工事に関する注意事項

- ① 本機器を無線通信で使用する場合、金属等電波を遮蔽する素材で囲まないようにしてください。 無線の通信距離は見通し直線100mです。(周囲に他無線機がなく障害物も無い場合の直線距離です。)
- ② 本機器は設置環境により無線通信ができない場合があります。
- ③ 同梱されている施工説明書を参照の上、正しく設置してください。
- ④ 電流センサ(CT)で蓄電システムの充放電電力を測定する際は、下記事項に注意してください。
  - ・平常時は分電盤に対して放電せず、接続された負荷に対して系統電力を直接供給するスタンドアロンタイプの蓄電システムの場合、測定値はほとんど充電ではなく消費電力ですので、個別消費でのCT計測をお勧めします。
- \*設置場所により、工事スペース・操作スペース等を確保する必要があります。


#### 9. 設置に関する注意事項

以下での使用は装置故障等の原因となりますので、避けてください。

- ① 屋外での使用(条件を満たした屋外設置用の樹脂製ボックス内に設置可能)。
- ② 定められた温度範囲外での使用。
- ③ 洗面所や脱衣所などの直接湯気のかかる場所や著しく湿度の高い場所(湿度90%RH以上)での使用。
- ④ 温度変化の激しいところ。(氷結および結露無きところで使用すること)
- ⑤ 潮風にさらされる場所での使用。
- ⑥ ちり・ほこりのある場所での使用。
- ⑦ 爆発性・可燃性・腐食性および、その他有毒ガスのある場所、また同ガスの発生のおそれのある場所での使用。
- ⑧ 異常な振動、衝撃を受ける場所での使用。
- ⑨ 電気的雑音について厳しい規制を受ける場所での使用。
- ⑩ その他特殊な条件下(自動車・船舶など)での使用。
- ① 非使用時に特殊な環境になる場合。
- ② 直射日光が当たる場所での使用。
- ③ 標高2000m以上の場所での使用。

太陽光発電システムは、関係法令等に従って産業廃棄物として適切に廃棄処理を行ってください。

■ 屋外屋内兼用マルチストリング型パワーコンディショナ設置のケース

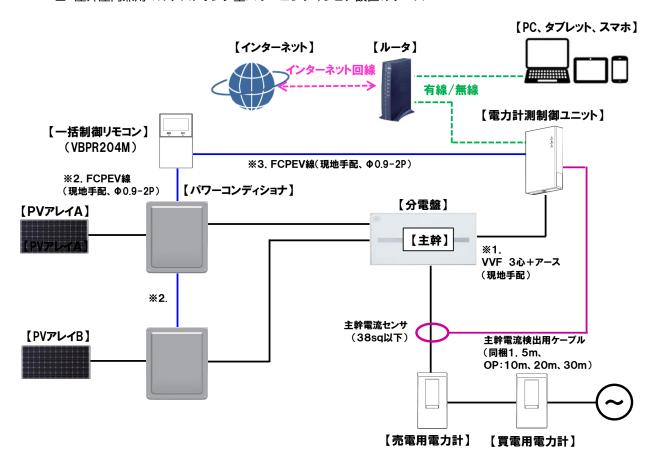


- ※1. 電圧検出用ケーブルは、VVF3心(Φ1.6/2.0mm)を現地手配。 接地線も接続必要(VVF4心も選択可)。
- ※2. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-2P を現地手配。 電力計測制御ユニット本体内DIP-SWで、RS485通信方式を「MODBUS」(初期値)側に設定。
- ※3. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-2P を現地手配。 一括制御リモコンがVBPR203Mの場合は、通信用にFCPEV線 Φ0.9-1P を現地手配。

### オプション一覧表

主幹電流検出用ケーブル(CT用)10m	VBPK2C100A2
主幹電流検出用ケーブル(CT用)20m	VBPK2C200A2
主幹電流検出用ケーブル(CT用)30m	VBPK2C300A2
主幹電流センサ(内径24mm)	VBPK2S024W2
電流センサ増設用セット(1.8m/内径9.5mm)	VBPK2C018G2
电流センサ塩政用セット( 1. 0111/内径9.511111)	VBPNZCUT8GZ
電流センサ増設用セット(10m/内径9.5mm)	VBPK2C018G2 VBPK2C100G2

■ 屋外屋内兼用マルチストリング型パワーコンディショナ、エコキュート設置のケース

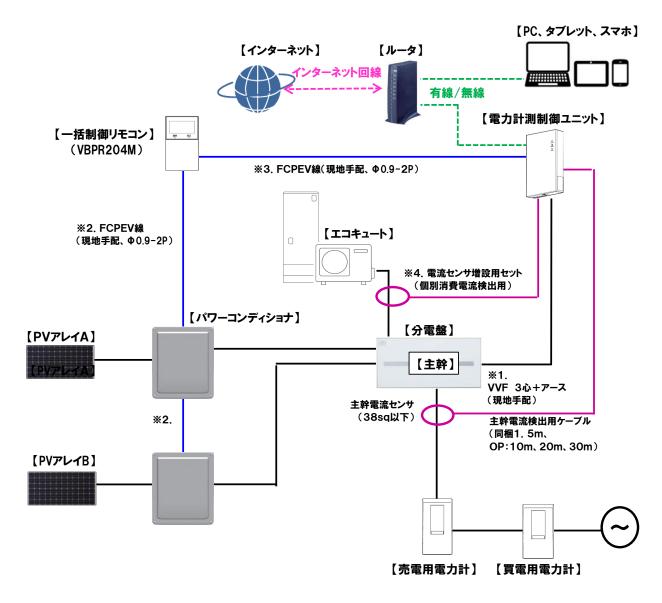


- ※1. 電圧検出用ケーブルは、VVF3心(Φ1.6/2.0mm)を現地手配。 接地線も接続必要(VVF4心も選択可)。
- ※2. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-2P を現地手配。 電力計測制御ユニット本体内DIP-SWで、RS485通信方式を「MODBUS」(初期値)側に設定。
- ※3. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-2P を現地手配。
  一括制御リモコンがVBPR203Mの場合は、通信用にFCPEV線 Φ0.9-1P を現地手配。
- ※4. 個別消費最大5か所と外部発電(または充放電)を1か所測定可能。 オプションのセンサ、ケーブル類の施工と、個別電力計測設定画面での設定が必要。

# オプション一覧表

- 3 -	グラコグ 見役	
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)10m	VBPK2C100A2
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)20m	VBPK2C200A2
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)30m	VBPK2C300A2
	主幹電流センサ(内径24mm)	VBPK2S024W2
	電流センサ増設用セット(1.8m/内径9.5mm)	VBPK2C018G2
	電流センサ増設用セット(10m/内径9.5mm)	VBPK2C100G2
	電流センサ増設用ケーブル(10m)	VBPK2C100X2
	電流センサ(内径14.5mm)増設用	VBPK2S0162

■ 屋外屋内兼用マルチストリング型パワーコンディショナ設置のケース

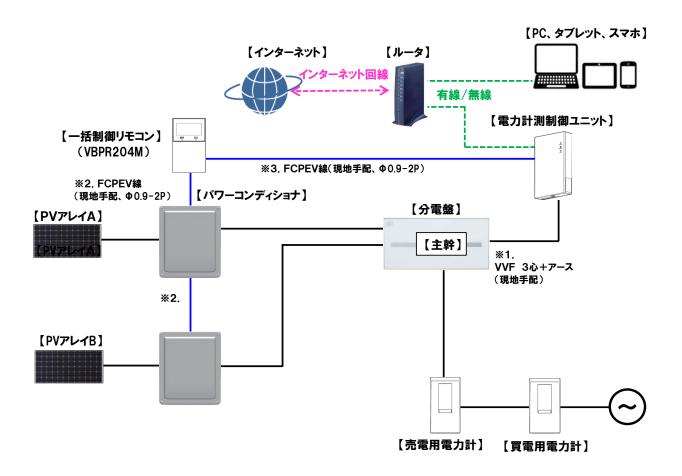


- %1. 電圧検出用ケーブルは、VVF3心( $\Phi1.6/2.0$ mm)を現地手配。 接地線も接続必要(VVF4心も選択可)。
- ※2. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-2P を現地手配。 電力計測制御ユニット本体内DIP-SWで、RS485通信方式を「MODBUS」(初期値)側に設定。
- ※3. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-2P を現地手配。
  一括制御リモコンがVBPR203Mの場合は、通信用にFCPEV線 Φ0.9-1P を現地手配。

# オプション一覧表

主幹電流検出用ケーブル(CT用)10m	VBPK2C100A2
主幹電流検出用ケーブル(CT用)20m	VBPK2C200A2
主幹電流検出用ケーブル(CT用)30m	VBPK2C300A2
主幹電流センサ(内径24mm)	VBPK2S024W2
電流センサ増設用セット(1.8m/内径9.5mm)	VBPK2C018G2
電流センサ増設用セット(10m/内径9.5mm)	VBPK2C100G2
電流センサ増設用ケーブル(10m)	VBPK2C100X2
電流センサ(内径14.5mm)増設用	VBPK2S0162

# 10-4. パワーステーションS+またはeneplatパワーステーションとパワーコンディショナとの配線例 (主幹電力の計測あり・一括制御リモコン(VBPR204M)あり)

■ eneplatパワーステーションと屋外屋内兼用マルチストリング型パワーコンディショナ設置のケース

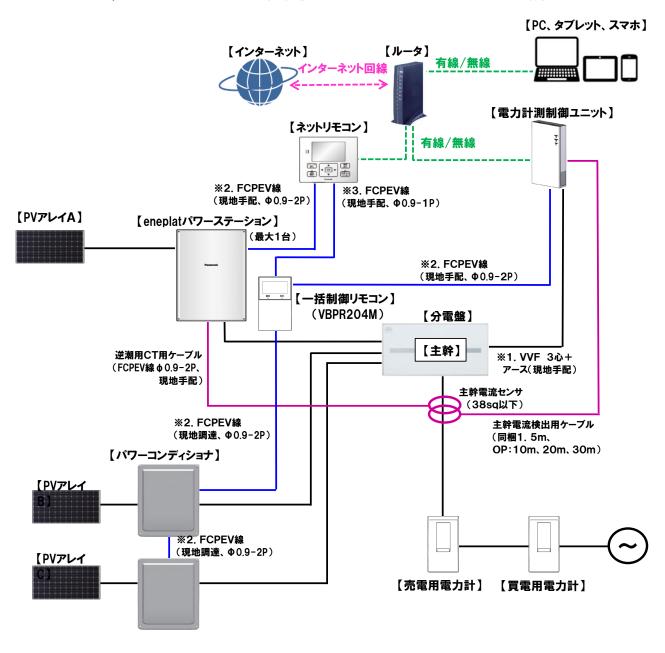


- ※1. 電圧検出用ケーブルは、VVF3心(Φ1.6/2.0mm)を現地手配。 接地線も接続必要(VVF4心も選択可)。
- ※2. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線  $\Phi$ 0.9-2P を現地手配。
- ※3. 通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-1P を現地手配。 電力計測制御ユニット本体内DIP-SWで、RS485通信方式を「MODBUS」(初期値)側に設定。

#### オプション一覧表

-1 /	フョン 見衣	
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)10m	VBPK2C100A2
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)20m	VBPK2C200A2
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)30m	VBPK2C300A2
	主幹電流センサ(内径24mm)	VBPK2S024W2
	電流センサ増設用セット(1.8m/内径9.5mm)	VBPK2C018G2
	電流センサ増設用セット(10m/内径9.5mm)	VBPK2C100G2
	電流センサ増設用ケーブル(10m)	VBPK2C100X2
	電流センサ(内径14.5mm)増設用	VBPK2S0162

# 10-5. パワーステーションS+またはeneplatパワーステーションとパワーコンディショナとの配線例 (主幹電力の計測あり・一括制御リモコン(VBPR203M)あり)

■ eneplatパワーステーションと屋外屋内兼用マルチストリング型パワーコンディショナ設置のケース

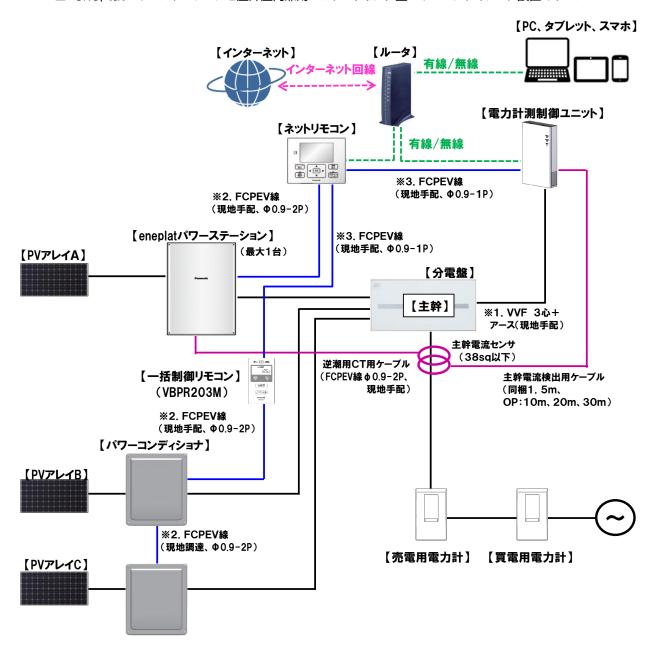


- ※1. 電圧検出用ケーブルは、VVF3心(Φ1.6/2.0mm)を現地手配。 接地線も接続必要(VVF4心も選択可)。
- ※2. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-2P を現地手配。
- ※3. 通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-1P を現地手配。 電力計測制御ユニット本体内DIP-SWで、RS485通信方式を「MODBUS」(初期値)側に設定。

#### オプション一覧表

主幹電流検出用ケーブル(CT用)10m	VBPK2C100A2
主幹電流検出用ケーブル(CT用)20m	VBPK2C200A2
主幹電流検出用ケーブル(CT用)30m	VBPK2C300A2
主幹電流センサ(内径24mm)	VBPK2S024W2
電流センサ増設用セット(1.8m/内径9.5mm)	VBPK2C018G2
電流センサ増設用セット(10m/内径9.5mm)	VBPK2C100G2
電流センサ増設用ケーブル(10m)	VBPK2C100X2
電流センサ(内径14.5mm)増設用	VBPK2S0162

# 10-6. パワーステーションS+またはeneplatパワーステーションとパワーコンディショナとの配線例 (主幹電力の計測あり・一括制御リモコンなし)

■ eneplatパワーステーションと屋外屋内兼用マルチストリング型パワーコンディショナ設置のケース

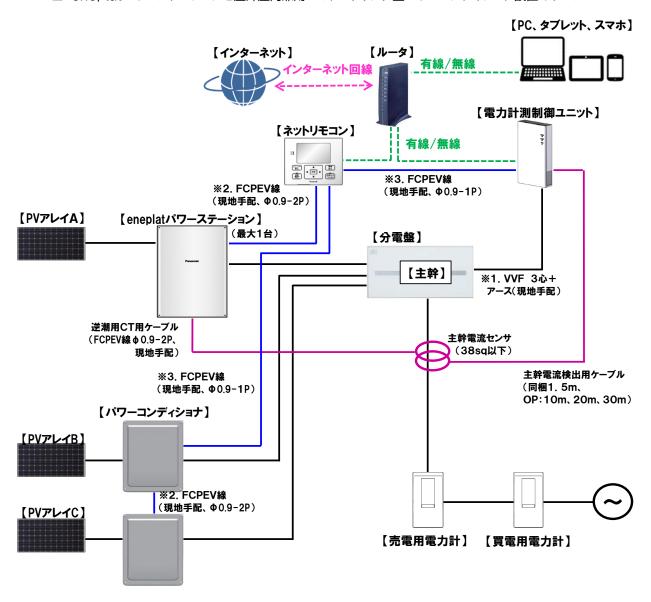

- ※1. 電圧検出用ケーブルは、VVF3心(Φ1.6/2.0mm)を現地手配。 接地線も接続必要(VVF4心も選択可)。
- ※2. 電源・通信ケーブルは、FCPEV線  $\Phi 0.9$ -2P を現地手配。
- ※3. 通信ケーブルは、FCPEV線 Φ0.9-1P を現地手配。 電力計測制御ユニット本体内DIP-SWで、RS485通信方式を「MODBUS」(初期値)側に設定。

# オプション一覧表

.,,,	クコク 見役	
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)10m	VBPK2C100A2
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)20m	VBPK2C200A2
	主幹電流検出用ケーブル(CT用)30m	VBPK2C300A2
	主幹電流センサ(内径24mm)	VBPK2S024W2
	電流センサ増設用セット(1.8m/内径9.5mm)	VBPK2C018G2
	電流センサ増設用セット(10m/内径9.5mm)	VBPK2C100G2
	電流センサ増設用ケーブル(10m)	VBPK2C100X2
	電流センサ(内径14.5mm)増設用	VBPK2S0162


# 11. 添付資料

### ① 定格ラベル



# 注記)

・製造番号凡例

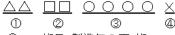

①1~2桁目: 製造年の下2桁 ②3~4桁目: 製造月の2桁 ③5~8桁目: 製造番号連番4桁


④9桁目:×固定

- ・上記③の4桁の連番は、月ごとに0001から採番する。
- ・ 製造ロット日は、年月日を6桁表示する。


# ② コード読み取り用ラベル(底面)



# ③ 電力計測制御ユニット外形図/内部ラベル

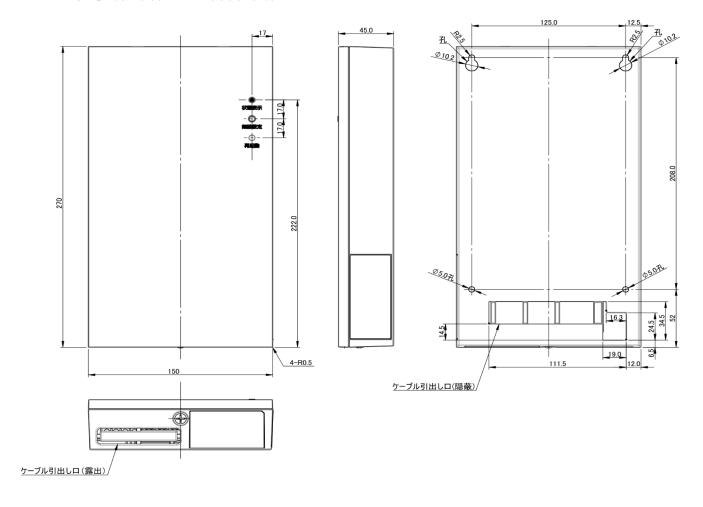


# 【電力計測制御ユニット内ラベルおよび全体図】

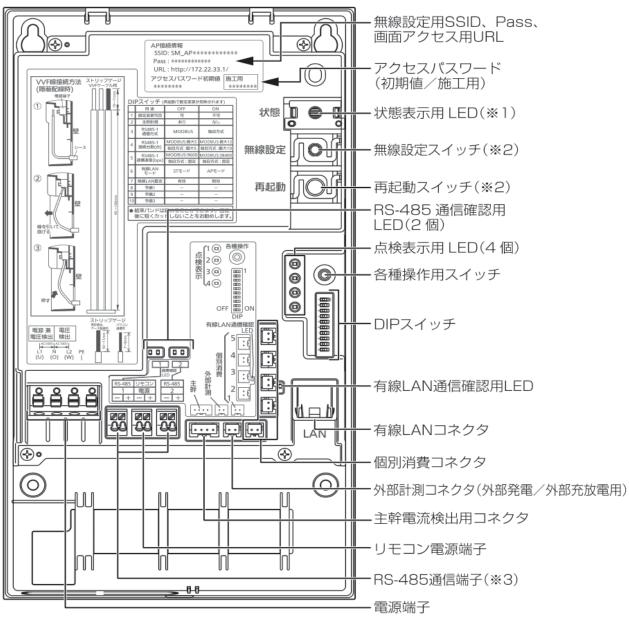


- ※1 フタを取り付けた状態でも確認できます。
- ※2 フタを取り付けた状態でも押すことができます。
- ※3 RS-485通信端子2は使用しません。

# ④ 主幹電流センサ(内径14.5mm) 外形図

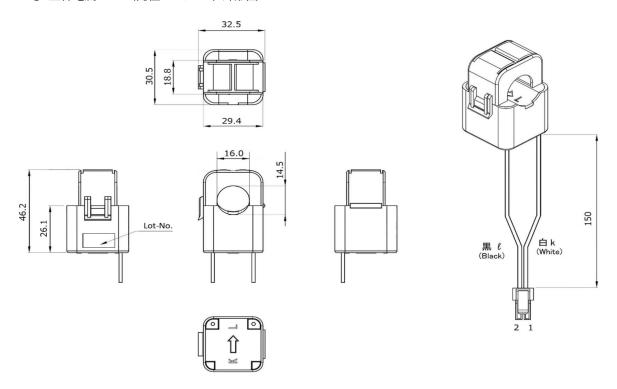

# ⑤ 主幹電流検出用ケーブル(CT用)1.5m 外形図

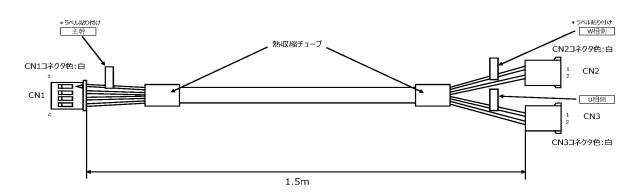

 配線表

 CN1/pin No.
 線色
 CN2/pin No.
 CN3/pin No.

 1
 黒
 1

 2
 白
 2

 3
 赤
 1

 4
 緑
 2