



ファームウェアに関するご案内

2015年1月21日版

➤ Sunny Boy



QM150120-1



Sunny Boy 3500TL-JP, 4500TL-JP

Sunny Boyの最新ファームウェア Version 2.6.2 が利用可能になりました。

改良内容

- 液晶表示不具合(次ページご参照)



対象機器

- > SB3500TL-JP-22
- > SB4500TL-JP-22

最新ファームウェアの入手には最終ページへお問合せが必要となります。

更新作業は必ず晴天日の昼間に施工資格を持つ方が実施して下さい。


※ファームウェア更新失敗による機器故障については機器保証対象外となりますので予めご了承下さい。

Sunny Boy 3500TL-JP, 4500TL-JP


液晶表示不具合

ファームウェアVer2.6.1にて特定の状況で停電が発生した場合“液晶画面のAC電圧/電流が表示されない事”があります。

本現象が発生した場合でもパワーコンディショナの売電量への影響はございません。

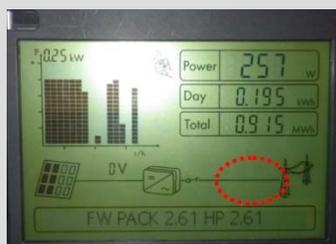

▲ AC電圧/電流が表示されない

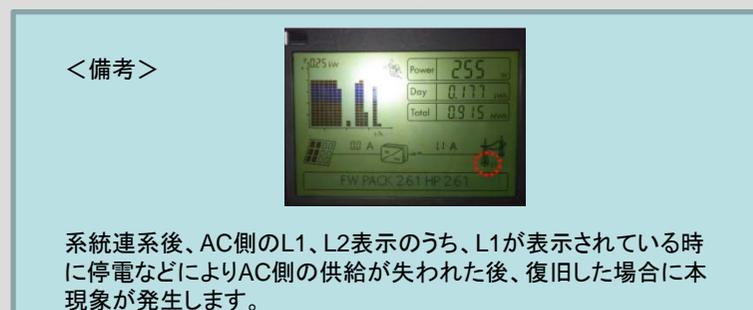

表示不具合はファームウェアVer 2.6.2以降 をインストールにて解消されます。

最新ファームウェア及び書換手順書入手に関しては最終ページのお問合せ先にお問い合わせ致します。

また、ファームウェア書換以外に以下手順でも解消出来ます。

- 1) DC/ACを切断し系統連系を解除してください。
 - DC側: ESSを抜いてください。
 - AC側: 太陽光発電用ブレーカーをOFFにしてください。
 - 液晶画面が消えてから1分間お待ちください。
 - 2) DC/ACを接続し系統連系してください。
 - DC側: ESSを挿入してください。
 - AC側: 太陽光発電用ブレーカーをONにしてください。
- 系統連系後、液晶画面にてAC側の電圧/電流が表示されることを確認ください。

※部品名称に関しては
取扱説明書12ページをご参照



SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

本件に関するお問合せ先 : お近くの販売店又は

株式会社SIソーラー

<http://www.sisolar.jp/contact>

ヘルプデスク 03-6264-8095

(代表) 03-5642-3733